

Kivikatuse paigaldusjuhend



BMI

MONIER

Betoonist ja keraamilised kivikatused

bmieesti.ee monier.ee

SISUKORD

Palun loe, enne kui alustad	2
Tamete planeerimine	3
Katuse ettevalmistamine	4
1. Neelusõlme ja katuse ettevalmistus	5
2. Katuse aluskatte valik ja paigaldus	6
2.1. Aluskatte tüübi valimine	6
2.2. Aluskatte paigaldus	7
3. Sein ja katusesoojustuse ühendus	9
4. Aluskatte ühendus harjasõlmes	9
5. Aluskatte paigaldus ümber läbiviikude	10
6. Aluskatte lõpetamine tuulekastis	11
7. Aluskatte ülespööre seinale	12
8. Roovitus	13
8.1. Est-Stein Protector, Elegant Plus reakivide mõõdud	14
8.2. Tegalit, Evo, Teviva reakivide mõõdud	14
8.3. Rubin 13V, Granat 13V reakivide mõõdud	15
8.4. Nortegl, Turmalin reakivide mõõdud	16
8.5. Vittinge E13 ja Vittinge T11 reakivide mõõdud	17
9. Roovitise ja turvaelementide paigaldus	18
10. Neelusõlme ehitus	21
11. Kivide katusele tõstmine	22
12. Katusekivi pakkide jaotamine katusele	23
13. Katusekivide paigaldamine	24
14. Katuse reakivide kinnitamine	24
15. Tasapinnaliste katusekivide paigaldamine	26
16. Pooliku reakivi kasutamine neelus ja kaldharjas	26
17. Lõigatud kivi paigaldamine	27
18. Horisontaal- ja kaldharja sõlmed	28
19. Pultharja sõlmed	34
20. Erineva kaldega ja seinaga liituvad katused	35
21. Ääresõlmed	36
22. Lisatööd	37
23. Katuse läbiviigu vormistamine tihenduslindiga Wakaflex	38
24. Solar läbiviik betoonkividele	43
25. Ventilatsiooniläbiviik universaalne	44
Ohutusnõuded kaldkatustel	45
Tööriietus ja turvavarustus	46
Terminite seletus	47

PALUN LOE, ENNE KUI ALUSTAD

Kaasaegne Monieri kivikatus on tõestanud oma sobivust põhjamaade karmides tingimustes juba aastakümneid. Pikk kogemus ning kaasaegne tootmistehnoloogia tagavad Monier katusekivide kõrge kvaliteedi, mis vastab ühtsete euronormide EN 490 ja EN 491 seatud nõuetele ning testimisele. Paigaldusjuhend kirjeldab kivikatuse paigaldamist etappide kaupa nii uusehitiste kui ka renoveeritavate katuste puhul. Kohustuslik on järgida kehtivaid tööohutusnõudeid!

TERVIS JA TÖÖOHUTUS

Katuse ehitusel on esmatähtsad tervis ja tööohutus! Katusel töötades palume tähelepanu pöörata järgnevale:

1. Vastutus
2. Ergonoomika
3. Kukkumisest põhjustatud õnnetuste ennetus
4. Kivide löikamine

VASTUTUS

Ehitusperioodil vastutab töökeskkonna ja inimeste turvalisuse eest tööandja poolt selleks määratud inimene. Tema kohuseks on ka jälgida, et töökeskkonna plaan oleks paika pandud.

ERGONOOMIKA


Valdavateks terviseprobleemideks ehitusalal on venitus- ja seljavigastused. Katusepaigaldustöid planeerides saab vähendada raskuste tõstmise vajadust ja parandada töö ergonoomikat.

ENNETA KUKKUMISÕNNETUSI

Töötades kõrgemal kui 2 m kasuta alati kvaliteetset ohutusvarustust. Parim vahend kukkumisohtu minimeerimiseks katuseehituse ajal on tellingute kasutamine (laius 0.6 m) ja personaalsed ohutusrakmed.

Juurdepääsutee: tornitrepp või ajutised trepid. Trepp, mis avaneb esimesele või teisele korrusele, tuleb ümbritseda käsipuudega. Objektil peab kasutama sertifitseeritud redelit, mis on ohutult kinnitatud.

Kui kasutad ohutusrakmeid, ole hoolas kinnituskoha valikul!

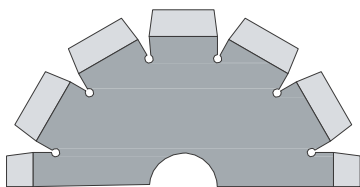

Kõrvaklapid



Kaitseprillid



Respiraator
Maski tüüp P3/FFP3

Tervisekaitse- ja ohutusjuhised

Paljud ehitusmaterjalid, nagu ka katusekivid, on valmistatud naturaalsest materjalist. See toomaterjal sisaldab rohkelt silikaatkristalle.

Mehaaniline surve (näiteks materjali löikamine ja puurimine) paiskab õhku väikese koguse kivitolmu. Kui viibid kivitolmu sees pikemat aega, võib see viia kopsuhaigusteni ja suurendada kopsuvähi ohtu.


Vajalikud on järgnevad ohutusabinõud:

- Soovitame kasutada vesipuurimist ja -löikamist ning tolmuimejat.
- Kasutades mehaanilisi löike- ja puurimisvahendeid kasuta alati kõrvaklappe, kaitseprille ning näomaski.
- Materjale löigates ja puurides kasuta näomaski P3/FFP3


TARNETE PLANEERIMINE

Mahalaadimisega tarne puhul tuleb silmas pidada, et oleks jäetud piisavalt ruumi aluste mahalaadimiseks. On väga oluline, et maapind oleks tasane, vastasel juhul võivad deformeerunud alusel kivid mõraneda. Kahju, mis sünnib ebatasasele pinnale paigutatud katusekividest ei kuulu BMI Eesti OÜ poolt hüvitamisele.

Töseteenusega tarne puhul peab olema kliendi poolt tagatud piisavalt avar ja tasane pind, kuhu auto saab laadimiseks vajalikud käpad ja muu varustuse toetada. Roov peab olema juba varasemalt paigaldatud, et autojuht saaks kraanaga kivialuse katusele töstaja roovitisele toetada. Seejärel saavad ehitajad kivipakid turvaliselt katusel laiali laotada.

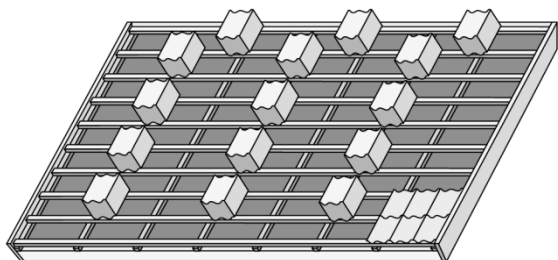

Katusekividega aluseid tõstes tuleb kasutada kraanakahvli. Rihmaga tõstes katusekivid purunevad.

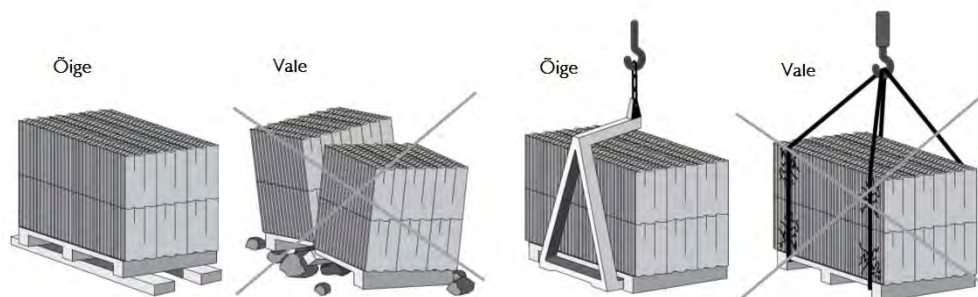

VASTUVÕTUKONTROLL

Tarnete vastuvõtul vii alati läbi kaubakontroll. Nii saad kiiresti teada, kas kõik erikivid ja lisatarvikud, nagu tihendid, kinnitusvahendid, linnutõke, ohutusvarustus ja ventilatsioonitarvikud on ikka olemas ning õigetes kogustes.

Kui märkad vigaseid tooteid, anna sellest kohe tarnijale teada, et neid ei peaks asjatult katusele tõstma. Defektiga tooteid, mis on teadlikult katusele paigaldatud, hiljem ümber ei vahetata.

Pinnatöötluseta savi- ja betoonkatusekividel on alati kerged värvivariatsioonid, sest need on valmistatud looduslikest materjalidest. Katusekive paigaldades jaotatakse erinevate aluste kivipakid katusel võimalikult laiali, see tagab ühtlasema tulemuse.

KATUSE ETTEVALMISTAMINE

ENNE KATUSEKIVIDE LADUMIST

Kvaliteetne katusepaigaldus algab heast ettevalmistusest. Enne kui asud katusekive paigaldama, vaata üle järgnevad punktid:

- Ehita aluskonstruksioon
- Valmista ette neelualus
- Paigalda aluskate
- Arvuta roovisamm
- Roovita katus
- Kontrolli üle katuse laius
- Lõpeta katuseneelud
- Lõpeta räästad ja tuulekasti konstruktsioon
- Paigalda lisaroovid lumetõkke ja käigusilla kinnitamiseks

* Madalama kui 20 kraadise kalde juures tuleb tagada aluskatuse veekindlus

KATUSEL OLGU PIISAV KALLE

Katusekivi	Min. kalle
Elegant, Protector, Aerlox	14
Evo	18
Teviva	18
Tegalit	18
Nortegl	14
Rubin	14
Turmalin	14
Granat	14
Vittinge	22

Tabel I


KATUSE KOMPLEKTSUS

Katus on süsteem (pilt nr 1), mis vajab toimimiseks erinevaid detaile ja kinnitusi. Igale katusekivitüübile on välja töötatud eraldi lisatarvikud.

Katus peab pakkuma majale kaitset nii sademete, tuulte kui ka teiste ilmastikuolude eest. Selle saavutamiseks kasutatakse kombinatsiooni reakividest, erikividest ning paigaldus- ja ohutustarvikutest. Äärekivid, harjakivid, tihendid, kinnitusvahendid, ventilatsiooni- ja antenniläbiviigud on samuti möödapääsmatu osa uuest katusest. Lisaks veel turvaelemendid nagu katuseastmed, käigusillad ja lumetõkked.

Majaomanikuna oled vastutav kõikide eest, kes katusel käivad – korstnapühkijad, antennipaigaldajad jpt. Katuselahendusel on ka oma kehtivad reeglid ja eeskirjad.

Monier on välja arendanud detailid, mis sobivad kokku nii, et moodustuks toimiv süsteem.

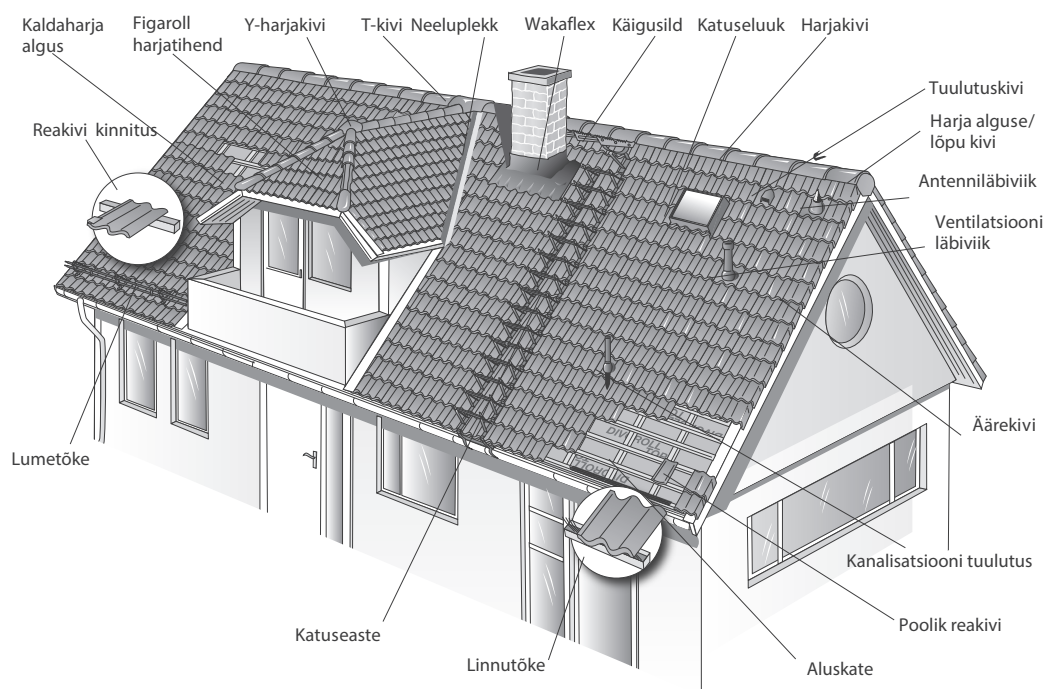

Pilt nr 1

I. NEELUSÕLME JA KATUSE ETTEVALMISTUS

Üks tähtsaim ja keerulisem osa katusel on neelusõlm. Neel peab olema vee, tuisu ja tormikindel. Järgige Monier paigaldusjuhendit.


NB! Lumerohkel talvel on vaja neelusid hooldada, et ei tekiks ülemääraast jääd, mis lõhuks kivi alt-üles mõjuva tõstejõuga.

Neelu alusena soovitame kasutada plastikust neelu alusprofiili, mis aitab ära hoida veekottide tekkimise ja parandab vee äravoolu (Pilt nr 2).

Neelu alusprofiil on nõutav kui katusekalle on alla 30 ° või sarikate samm on suurem kui 60 cm.

Neelu alusprofiil on plastikust, et vältida kondensaadi tekkimine. See kinnitatakse sarikate külge pikki neelu (Joonis nr 1).


ALUMIINIUMNEELU SÕLM

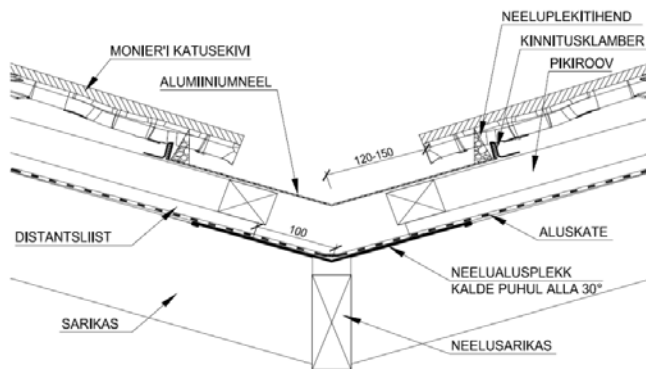

Joonis nr 1



Pilt nr 2

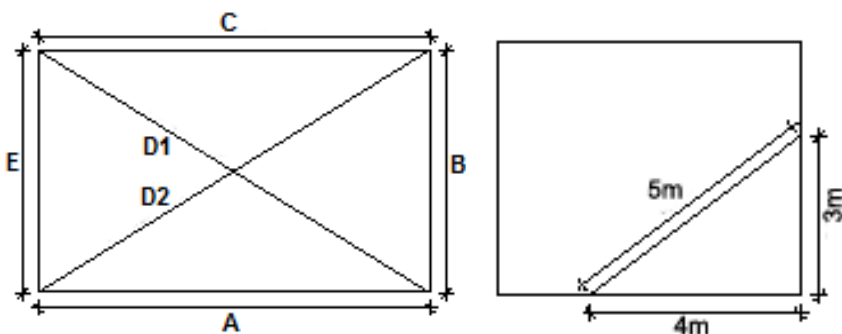

$$\begin{aligned} A &= C & D1 &= D2 \\ B &= E \end{aligned}$$

Enne aluskatte paigaldust on tähtis kontrollida katuse täisnurksust. Seda selleks, et katuse piirjooned oleks omavahel paralleelsed. Sellega tagate katusele kvaliteedi ja mõõtude püsimise ning ka katuse hea välimuse.


2. KATUSE ALUSKATTE VALIK JA PAIGALDUS

2.1 ALUSKATTE TÜÜBI VALIMINE.


Aluskatte nõuetekohane valik ja paigaldamine on üks kõige olulisemaid tegureid, mis mõjutab katusekonstruktsiooni ja kogu hoone elu ja funktsionaalsust. Selleks, et valida õige katuse aluskatte, tuleb vaadata katuselahendust ja võimalikke muutusi lähitulevikus.

Aluskatte peamine ülesanne on kaitsta maja ja katuse konstruktsioone märgumise eest katusetööde, remondi ja ekspluatatsiooni ajal. Katuse aluskatte kaitseb hoonet vee, kerge lume, tolmu, liiva, õietolmu ja putukate tungimise eest katusekonstruktsiooni.


Aluskatte paigaldamisega tekitatakse kivi alla tuulutsuvahesse rõhk, mis surub omakorda vett kivi välispinnale tagasi ega lase tal tungida kivi alla. (joonised nr. 2-3)

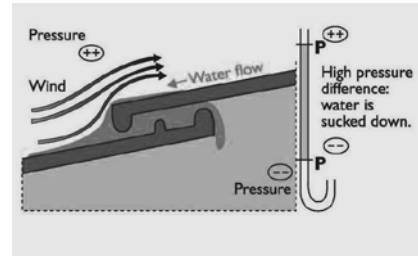


Joonis nr 2

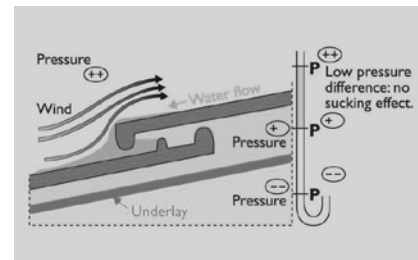

Joonis nr 3

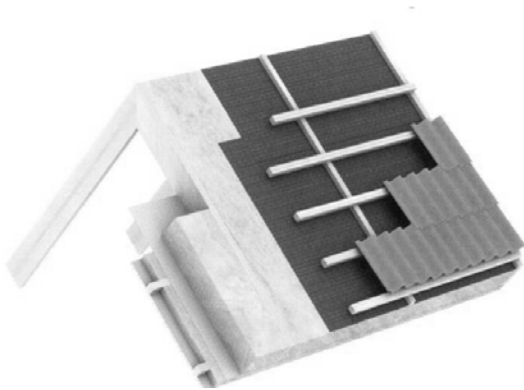

Joonis nr 4

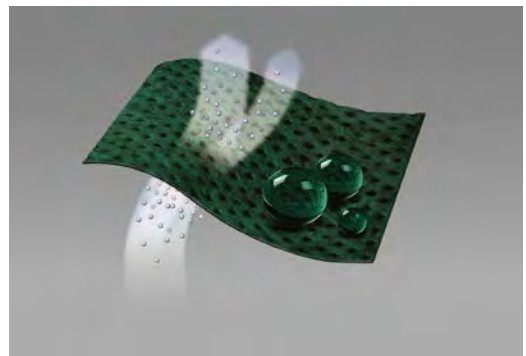


Pilt nr 3


Lisaks eespool nimetatud omadustele on hingaval aluskattel veeauru läbilaske omadus (pilt nr 3), mis säilitab normaalse niiskuse katusekonstruktsioonis ja soojustuskihis, samuti annab majale hea sisekliima ja katusele pika kasutusea. Kasutades hingavat aluskattet on katusekonstruktsioon lihtsam ning odavam ehitada (joonis nr 4). Hingav aluskatte peab olema kahe teibi/liimiribaga, millega tagatakse tuulekindel ühendus, mis tagab ka parema soojustavuse hoonele.

Katuse aluskate peab vastama standardi EN-13859-1/2 tehnilistele nõuetele, mis kirjeldavad aluskatte omadusi ja veekindlust (EN-1928), tuletundlikkust (EN 13501-1, EN-11925-2), auru läbilaskvust (EN-12572), vastupidavust UV-kiirgusele ja ka paljudele muudele füüsikalistele omadustele. Parem auru läbilaskvustegur annab parema katusekonstruktsiooni hingamise kaotamata seejuures füüsilisi tehnilisi omadusi (rebenemiskindlus, tugevus).

HOIATUS! Ei ole lubatud kasutada katusekonstruktsioonil, mis ei vasta eespool nimetatud nõuetele. Puudulik ja vigane aluskatte kasutamine võib tekitada mitte ainult aluskatte, vaid ka kogu katusekonstruktsiooni mittetoimivuse väga lühikese aja jooksul.

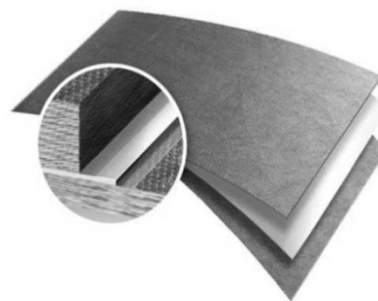

Pilt nr 4

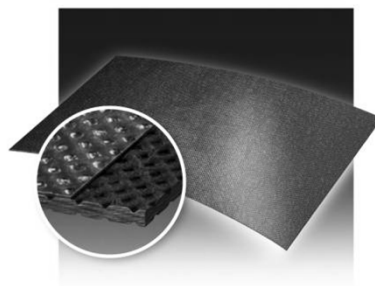


Pilt nr 5

2.2 ALUSKATTE PAIGALDUS


Katuse aluskatte paigaldus sõltub valitud katuse või aluskatte tüübist. Mittehingava aluskatte paigaldamisel on tähtis tagada õige tuulutusvahe tuuletõkke ja mittehingava aluskatte vahel. Selle paneb paika projekteerija vastavalt katuse konstruktsioonile ja ehitusnormidele. Mittehingava aluskatte paigaldamisel on tähtis, et see jääks sarikate vahele 20-30 mm lohku (aluskate ei tohi olla pingul) (Joonis nr 5). Hingav aluskate paigaldatakse otse sarikale pingule (Joonis nr 6). Lõpliku otsuse, millist konstruktsiooni kasutatakse, teeb projekteerija vastavalt hoone tüübile ja ehitusnormidele.

MITTEHINGAV ALUSKATE

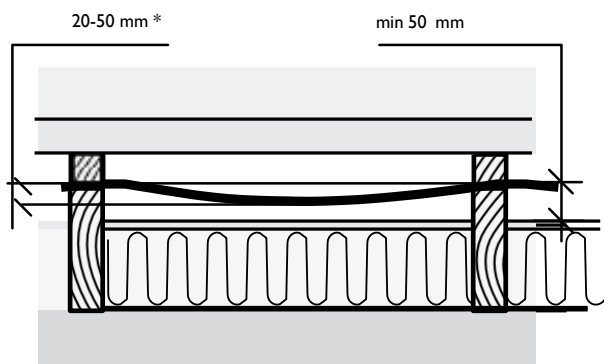

Joonis nr 5

HINGAV ALUSKATE

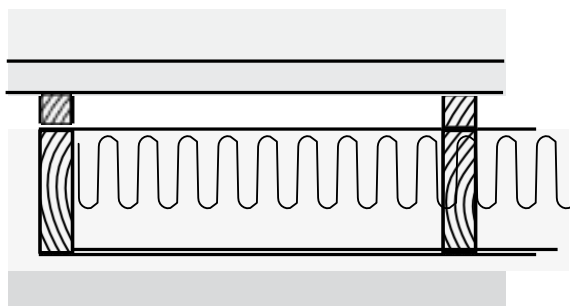


Joonis nr 6

Aluskattepaanide paigaldamist alustatakse katuseräästast risti sarikatega, fikseerides katte klambritega sarikate kohalt. Pärast seda tuleb eemaldada liimiriba katte teibid (pilt nr 6). Järgmisena paigaldatakse distantssliistud piki sarikaid 25x50 mm (või paksem, juhul kui on vajalik suurem tuulutus). Katusel, mille kalle on kuni 20 kraadi ja katusel, mis on kaetud ajaloolise savikiviga (näiteks Vittinge) on vaja tihendada aluskatte ja distantssliistu vahe. Selleks kasutatakse nulltihendit Sealroll.

Aluskatte materjal paigaldatakse ülekattega (100-200 mm). Kui katuse kalle on kuni 20 kraadi, on soovitatav ülekate kuni 200 mm või rohkem. Liimiribaga aluskatte puhul pole ülekate vaja arvestada, paigaldatakse liim-liimiga põhimõttel ja ülekatte joon on aluskattele eraldi trükitud.

Aluskatte vertikaalses jätkamisel peavad paanid jääma ülekattes sarikate kohal, kus ühenduskoht jääb distantssliistu alla ja latt surub neid üksteise vastu. Distantssliistu alt lahtine aluskatte serv on soovituslik teipida kinni universaal teibiga Clima Tape

Aluskatte koguseline vajadus katusele arvestatakse katuse pindalaga (m²) 1,15 kordselt + eraldi kulu neelude või kaldharjade lahendustele. Tähelepanu! Neelus paigaldatakse esimene aluskatte paan pikki neelu. Aluskatte keskjoon peab olema neelu teljel. Pärast seda jätkatakse aluskatte paanide paigaldust üle neelu enne, kui need katkestatakse. Nii tekib neelus vajalik 3-kordne aluskatte kiht.

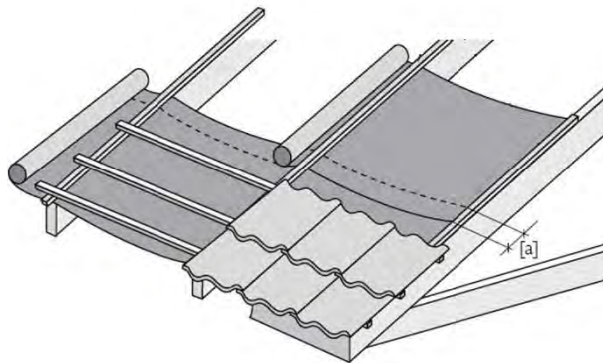

Joonis nr 7




Pilt nr 6


3. SEINA JA KATUSESООJUSTUSE ÜHENDUS.

Aluskatte paigaldamisel karniisiga katusele, soovime räästasõlme ehitamisel kasutada vineeri. Vineerist tuleb aluskate edasi viia räästani, kus see liimitakse Divoroll aluskatteliimi või butüüleibiga vineeri külge (joonis nr 8, 9).

Lisaks soovime kasutada spetsiaalset tilgaplekki, vältimaks niiskuse kogunemist karniisi.

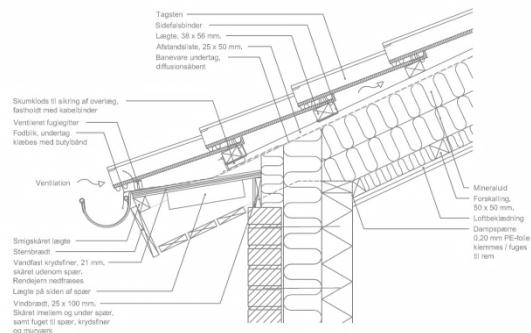

Joonis nr 8

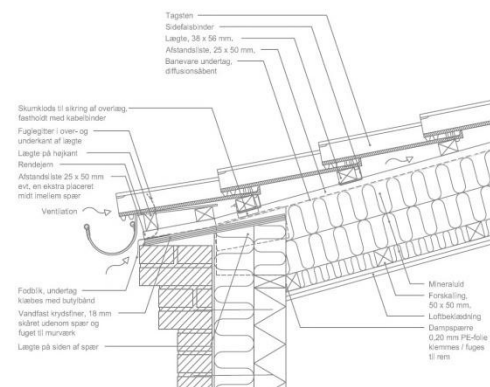


Joonis nr 9

4. ALUSKATTE ÜHENDUS HARJASÕLMES

Kui katusealune ei ole soojustatud tuleb katusehari jätta tuulduvaks. Selleks tuleb aluskate jätta harjast 5-7 cm avatud (joonis nr 10).


NB! Soojustatud katusealuse korral tuleb mittehingava aluskatte kasutamisel jätta harjasõlm avatuks, sest taolises sõlmes on vajadus tuulutada mittehingava aluskatte ja tuuletõkkeplaadi vahelist osa.

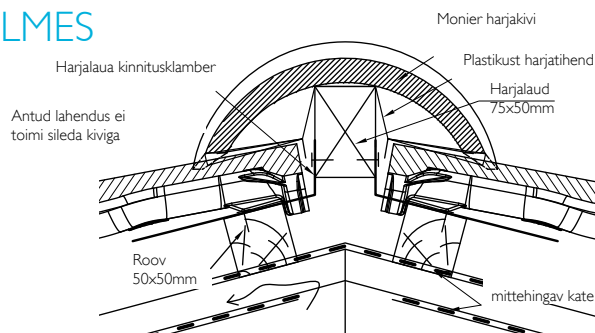

NB! Antud sõlmed on soovituslikud ning tuleks viia kooskõlla vastavalt ülejäänud projekti konstruktiivsete lahendustega.

Joonis nr 10

Katuslae puhul paigaldatakse aluskate tihedalt üle harja ülekatttega (joonis nr 11). Soojustus läheb vastu aluskatet harjani välja!

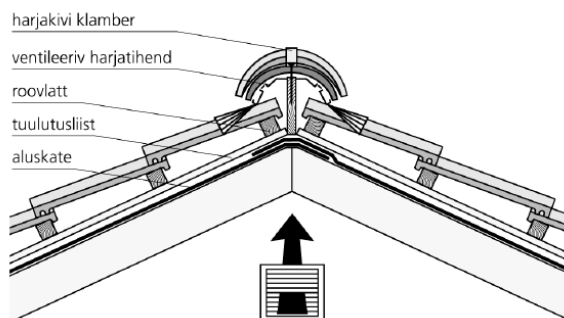

Joonis nr 11

Kui aluskatte alune vajab lisatuulutust on võimalik kasutada tuulutuskorke IcoAir. Tuulutuskorgid paigaldatakse võimalikult harja lähedale. See tagab katusealuse parema tuuldumise (pilt nr 8 - 12). Samuti võib tuulutuskorke kasutada ehitusaegse liigniiskuse väljakuivatamiseks konstruktsioonidest.




Pilt nr 8



Pilt nr 9



Pilt nr 10

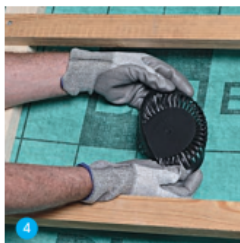

Pilt nr 11




Pilt nr 12

Hoiatus! Hingava aluskatte puhul on veeauru läbilaskevõime piiratud ($1300 \text{ g/m}^2/24\text{h}$). See on piisav tavalise eramu toimimiseks. Kui ehitustööd hoones ei ole veel lõppenud (põrandate betoneerimine, krohvimine, värvimistööd, jne.), võib õhuniiskus ületada tavapäraseid norme ning need vajavad täiendavalt niiskusekogujat. Kui katusealune pole täies ulatuses soojustatud, siis kondenseerub soe õhk jahtunud aluskattel. Kondensaadi tekke vältimiseks tuleb sellisel juhul kasutada niiskusekogujaid ja ruume regulaarselt tuulutada.

5. ALUSKATTE PAIGALDUS ÜMBER LÄBIVIIKUDE.

Kõik läbiviigid hingavast aluskattest, nagu korstnad, katuseaknad, antennid ja ventilatsioonid, tuleb sulgeda hermeetiliselt. Selleks tuleb lõigata avad väiksemad kui läbiviik ja ääred tihendada vastavalt vajadusele õigete tihenditega (joonis nr 12).

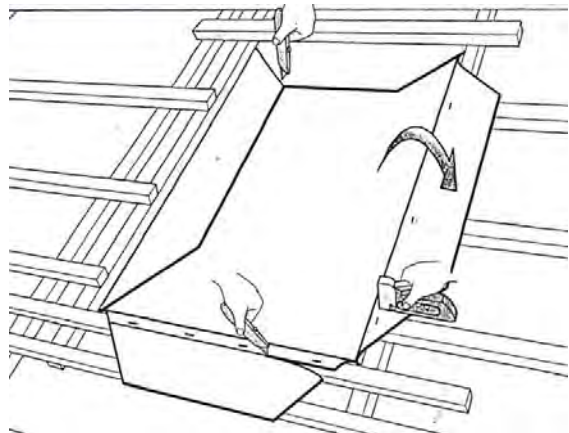

Joonis nr 12

Korstna läbiviigu puhul kinnita aluskate butüüleibiga korstna külge ülespoole (pilt nr 13).




Pilt nr 13

Nurgad ja ümmargused läbiviigud saab tihendada tihendusteibiga Flexiroll (pilt nr 14, 15).




Pilt nr 14

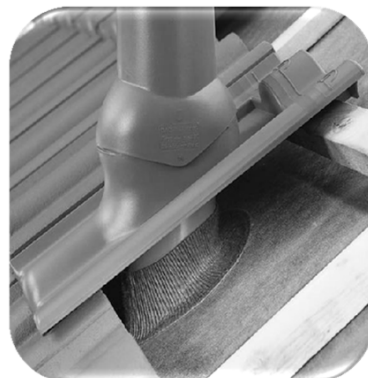

Pilt nr 15

Katuseakendele ja korsendele soovitame enne läbiviiku paigaldada veesuunaja (pilt nr 16)


Katuseakende puhul on vaja järgida tootjapoolset paigaldusjuhendit. BMI Eesti OÜ ei vastuta valesti paigaldatud ja hooldatud katuseakende eest (Pilt nr 17,18).

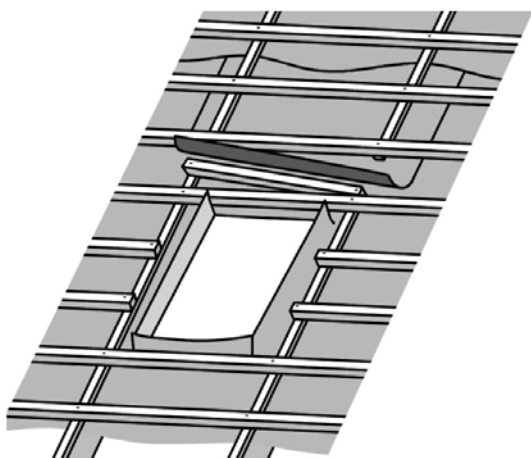

Pilt nr 16



Pilt nr 17

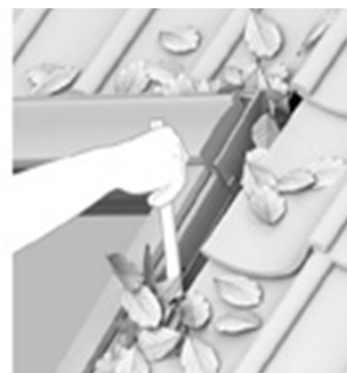


Pilt nr 18

6. ALUSKATTE LÕPETAMINE TUULEKASTIS

Aluskate peab katuse ääres ulatuma üle seina ja olema kinnitatud. Soovituslik on kasutada distantslistuga kinnitust altpoolt roovidele (joonis nr 13).

ÄÄREPLEKIGA RÄÄSTA SÖLM MITTEHINGAVA ALUSKATTEGA KATUSEL

MITTEHINGAVA KATE PANNAKSE 2-3 cm SÜGAVUSE LOHUNA JA SAMAS
LOHU SÜGAVAM KOHT PEAB OLEMA TUULETÕKKEST 5-8cm KAUGUSEL.

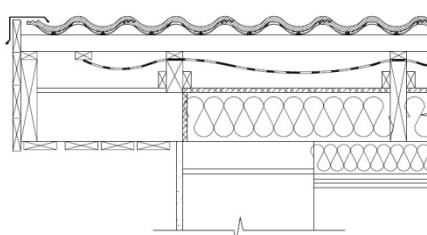

MONIERI KATUSEKIVI
ROOV 50x50mm
DISTANTSLIIST 25x50mm
MITTEHINGAV ALUSKATE
PUITPRUSS 25x50mm
TUULETÕKE
SARIKAS
VAHEL SOOJUSTUS
SISEVIIMISTLUS

7. ALUSKATTE ÜLESPÖÖRE SEINALE

Kohtades, kus aluskate paigaldatakse vastu seina, tuleb vormistada aluskattega vähemalt 15 cm ülespööre. Aluskate liimitakse seinale butüülteibiga (pilt nr 19-22).



Pilt nr 19



Pilt nr 20



Pilt nr 21



Pilt nr 22



Pilt nr 23



Pilt nr 24



Pilt nr 25

ClimaTape - kasutatakse aluskatte jätkamisel ja parandamisel samuti aluskatte ülespöörete fikseerimiseks.

Butüülteip - kasutatakse aluskatte paanide liitmisel, ülespöörete liimimisel ja tuulutusliistu-aluskatte vahelise ühenduse tihendamiseks.

Sealroll – Kiirelt ja lihtsalt paigaldatav tihenduslint Sealroll on aluskatete ja katusekonstruktsioone läbivate naelte, kruvide tihendamiseks.

8. ROOVITUS

Distanttsliist paigaldatakse aluskattele piki sarikat. Distanttsliistu mõõt sõltub tuulutuskanali vajalikust kõrgusest, mis on määratud vastavalt katuselahendusele. Distanttsliistu eesmärk on tagada ventilatsioon aluskatte ja katusekivide vahel. Kiviroovid paigaldatakse horisontaalselt, risti sarikatega ja nende peale toetuvad ning kinnitatakse katusekivid. Sõltuvalt sarikatevahelisest kaugusest paigaldatakse ka vastava mõõduga kiviroovitus, soovituslikud mõõdud vt. Tabel 2

Katuse turvaelementide kinnitamiseks võib olla erinõue tugiroovile.

ROOVIDE JAOTUS LAINELISELE BETOONKIVILE

Muudetava roovisammuga katusekivide puhul arvuta roovide samm järgides järgnevat juhendit, joonist ja tabelit nr.3 NB! Esimene kivirida tuleb paigaldada nii, et 5 cm veenina (märgitud joonisel nr 14 tähega „t“) jääks alles ka peale tuulekasti laudise paigaldamist.

A = Jaotatav sarikapikkus

A = kallak (X) – Lat – Laf

Kivi üleulatumpikkus = Lat + Püt üleulatus pikkus

B = soovituslik ridade arv

B = A/soovituslik roovi samm Vt.tabel 3 Ümarda

saadud tulemus täisarvuks = C

C = B ümardatakse ülespoole järgmise täisarvuni

LA = A / C-ga

Näide: sarika pikkus on 6400 mm kalle 40 kraadi Lat = 420(kivi pikkus) – 20(kivi kand) – 50(veenina) A = 6400 – 350(Lat) – 20(Laf) = 6030 mm

B = 6030 / 360(soovituslik roovisamm) = 16,75

C = 17

LA = 6030 / 17 = 355 mm

Terminid:

LA – soovitatav roovisamm (roovi pealt roovi peale)


Lat – esimene roovivahe (roovi alt roovi peale)

Laf – ülemine roovivahe (ülemise roovipealt harja tipuni)


Püt – üleulatus pikkus

PAL – pooliku reakivi ehituslik laius

KAL – reakivi ehituslik laius

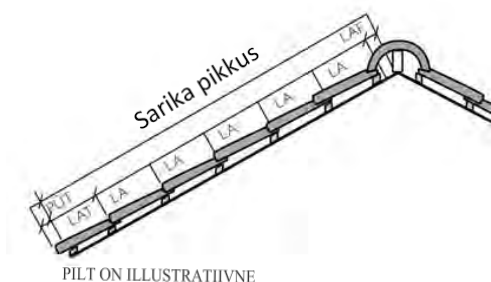

Joonis nr 14



Joonis nr 15

Katuse kalle (kraadides)	Soovituslik roovide Samm (mm)	Katusekivide Kulu (tk/m2)
+50	370	9,0
+45	365	9,2
+40	360	9,3
+35	355	9,4
+35	350	9,6
+30	345	9,7
+25	340	9,8
+20	335	10,0
+20	330	10,1
+15	320	10,4


Tabel 3

Roovide mõõdud (mm)


max sarikate vahe	1200	900	600
Roovide soovituslikud mõõdud	50 x 75	50 x 50	50 x 50

Tabel 2

PROTECTOR, ELEGANT, AERLOX

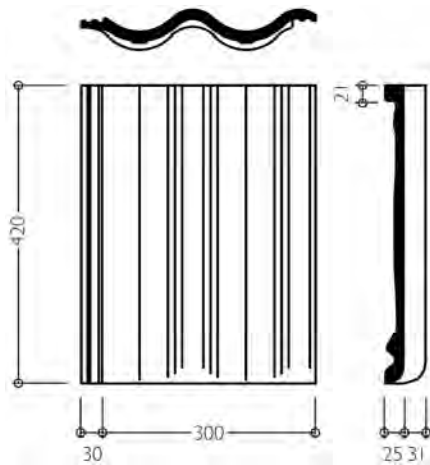


joonis nr 16

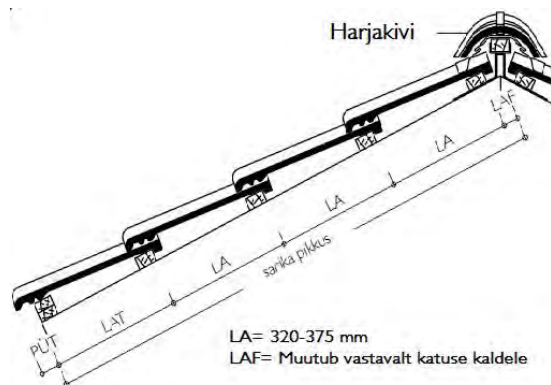


Katusekalle [kraadides]	≤ 25°	> 25° – 40°	> 40°
Ülemise roovi mõõt LAF[mm]	40	30	20

joonis nr 17

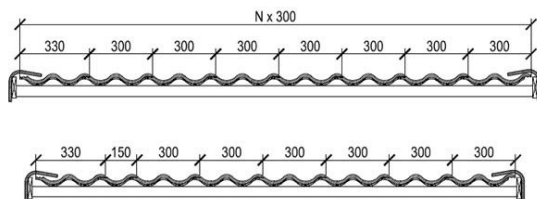


joonis nr 18

TEGALIT, EVO, TEVIVA

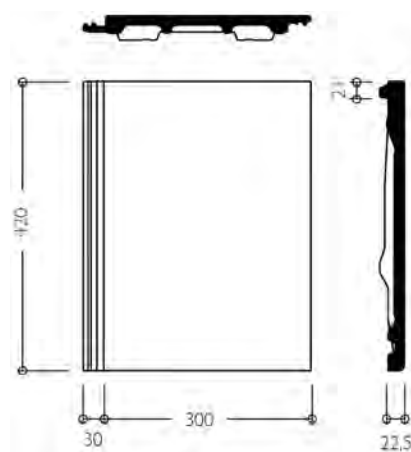


joonis nr 19

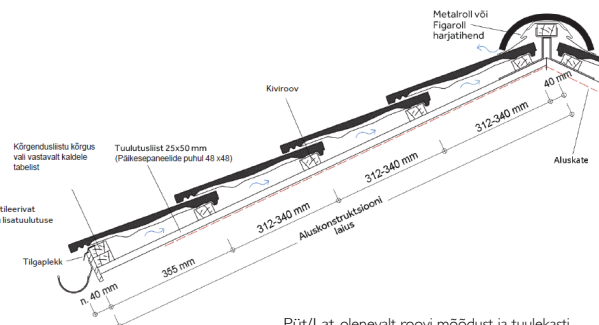

Püt/Lat olenevalt roovi moodust ja tuulekasti konstruktsioonist 0 – 80 mm / 400 – 320 mm La
oleneb katuse kaldest ja sarka pikkusest. LaF = 40 mm.

Katusekalle [kraadides]	< 25°	25° – 35°	> 35°
La [mm]	315 – 312	325 – 312	340 – 312


joonis nr 20

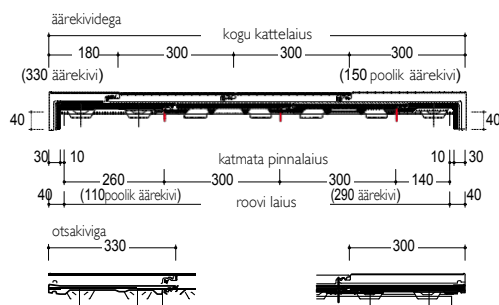


joonis nr 21

RUBIN 13V


Joonis 22

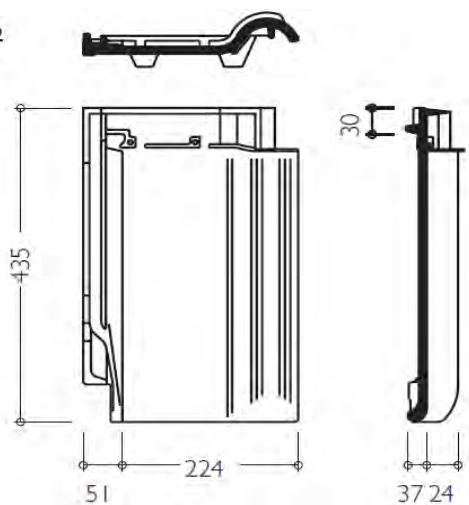

Joonis 23

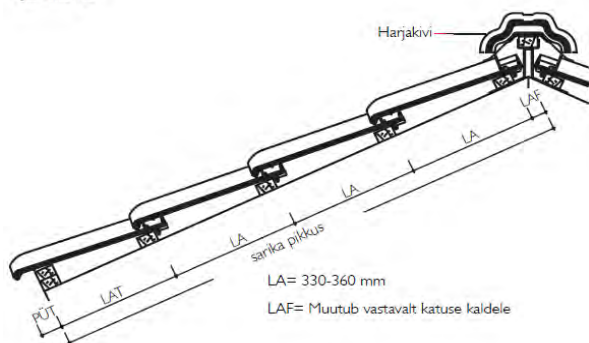


Joonis 24

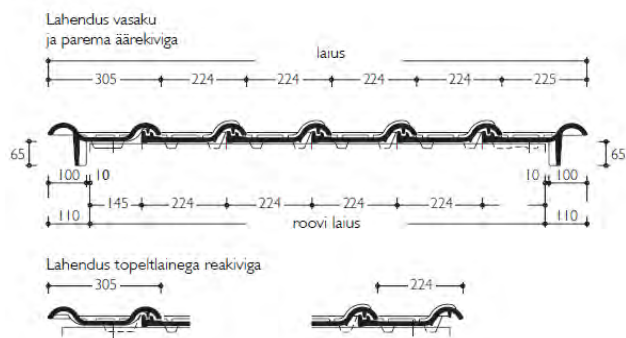


GRANAT 13V


Joonis 25

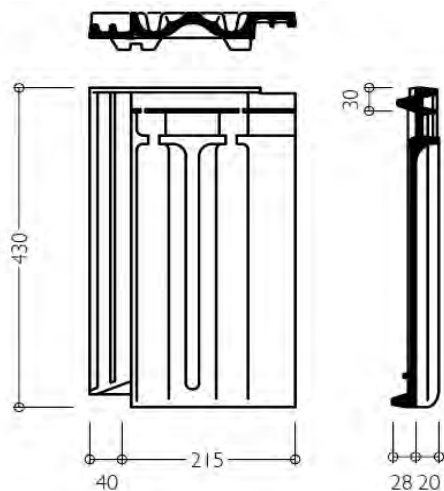

Joonis 26

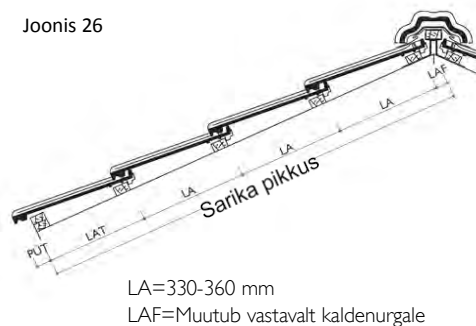


Joonis 27

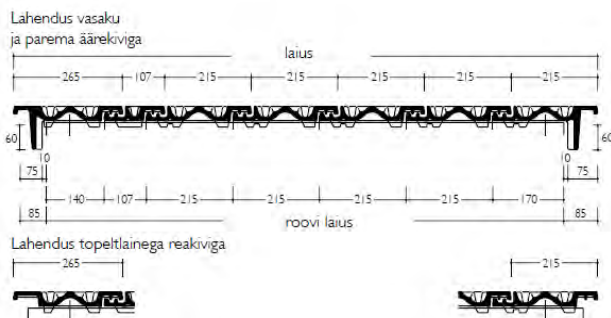


NORTEGL


joonis 28

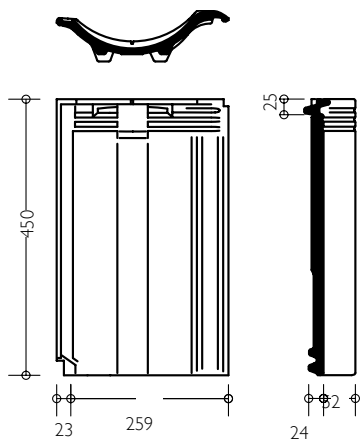

joonis 31

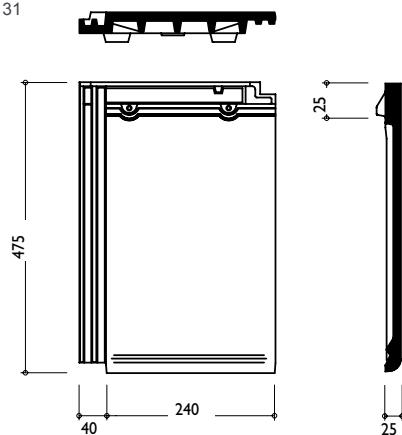


joonis 29

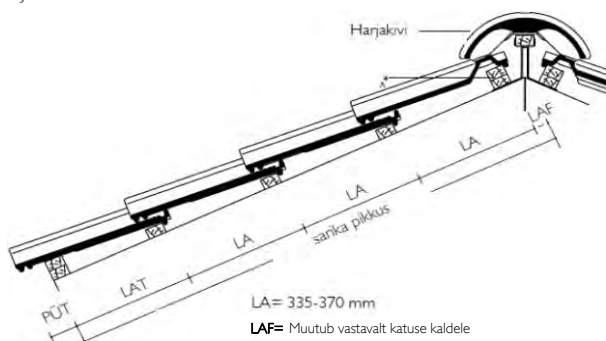


Katusekalle [kraadides]	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
Ülemise roovi mõõte LAF [mm]	45	40	35

joonis 32

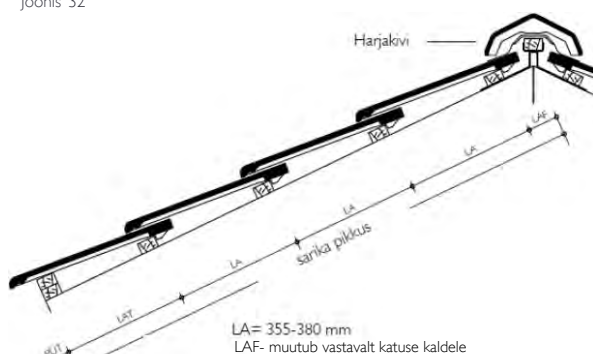


Katusekalle [kraadides]	≤ 30°	> 30° – 45°	> 45°
harjakivi K [mm]	45	40	35

joonis 30

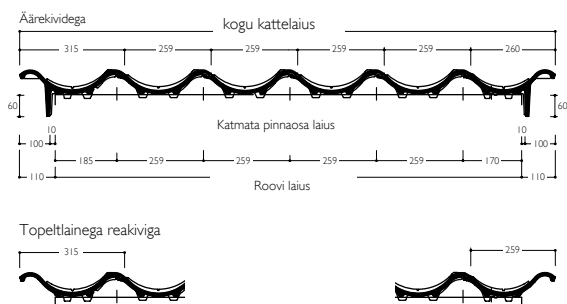


joonis 33

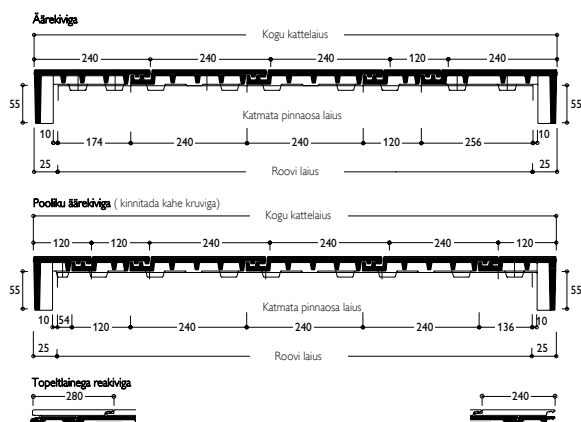


VITTINGE EI3

joonis 34

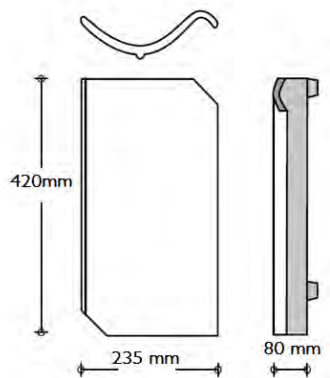


joonis 35

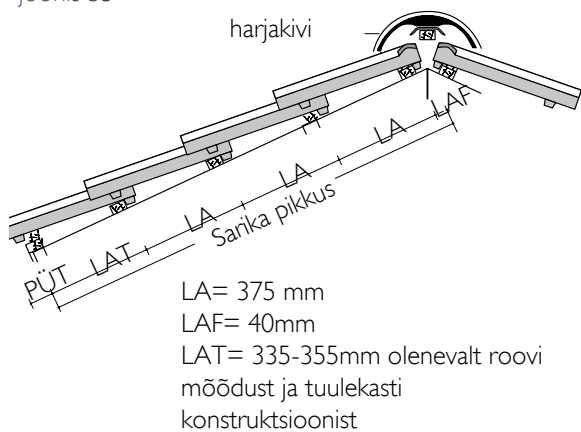


joonis 36

Lahendus vasaku äärekiviga

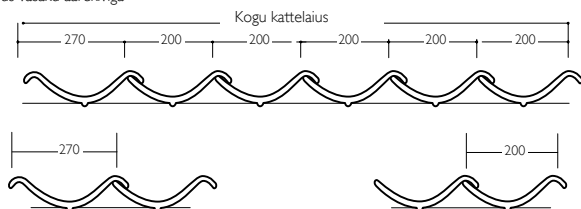


VITTINGE EI1

joonis 37

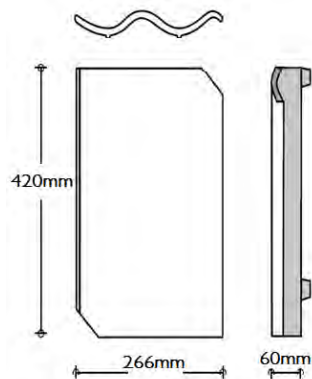


joonis 38

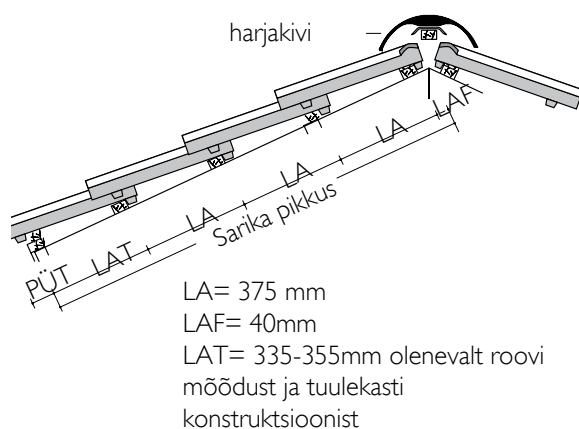

joonis 39


Lahendus vasaku äärekiviga

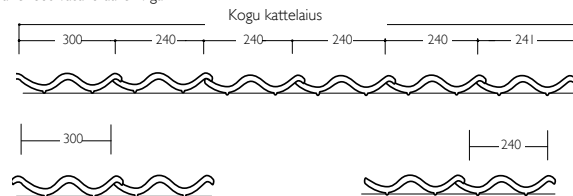

9. ROOVIDE JA TURVAELEMENTIDE PAIGALDUS

Paigalda tuulutusliistud aluskatte peale (Joonis 43)

Roovide paigalduseks kasuta roovijaotuse tabelit. Roovituse kinnitamiseks vali kinnitused vastavalt projektile või konsulteeeri valikul kinnitusvahendi tootjaga.

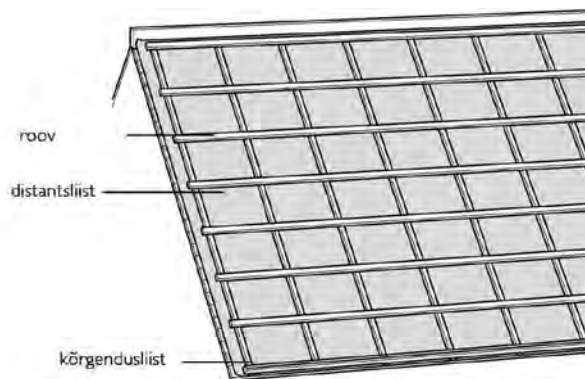

Joonis nr 43

Paigalda horisontaalroovid alustades räästast. Esimese roovi peale kinnitatakse 15-25 mm paksune kõrgendusliist nii, et alumine kivrinda oleks teiste ridadega sama kalde all.

Kui tegemist on lameda profiiliga katusekiviga, on kohustuslik kasutada kõrgendusliistu asemel ventileerivat kõrgendusliistu. Kui katusekalle on madal, on kohustuslik kasutada räästas ka tilgaplekki, mis kaitseb tuulekasti liigse märgumise eest. Räästasõlmes on soovituslik kasutada linnutõket, mis takistab lindude pääsu katusekonstruktsiooni. Edasi paigalda teine roov. Paigalda roov nii, et katusekivi ulatub u 50 mm üle räästaroovi. Naeluta roov korralikult paigale. Naeluta kinni ülejäänud roovid (kohast kus sarikas ja roov ristuvad).

Käigusilla paigaldus

Selleks, et mööda katust oleks turvaline liikuda (nt katuseastmete ja korstna vahel) on vajalik katusele paigaldada käigusild (pilt nr 27). Käigusild paigaldatakse samalaadse katusekivide paigaldusega, kuid on lihtsasti paigaldatav ka hiljem. Käigusillad on meil nii 1,2 m kui ka 2,4 m pikkused ja neid saab omavahel moodulitena liita. Täpsemad juhised käigusilla paigalduse kohta leiab käigusilla paigaldusjuhendist.



Pilt nr 27

LUMETÖKKE PAIGALDUS

Paigalda lumetõkke kinnitamiseks mõeldud lisaroovid. Lisaroov paigaldatakse kahe kiviroomi vahele. Lumetõkke jaoks paigalda lisaroov nii, et lumetõkke paikneks seina kohal. Seda selleks, et lumekoormus langeks seina kohale. Lisaroovi samm sõltub katusekivi pikkusest. Betoonkivil on lisaroovi samm 150mm. Teistel kividel tuleb jälgida seda, et kinnitatava kanduri alumine ots ei ulataks üle alumise kiviserva, vaid toetuks täielikult kivi peale (Joonis nr. 44).

Lumetõkkekandur (7)

Kulu: 1 tk 750 – 1000 mm kohta.

Materjal: tsingitud teras.

Puidukruvid 8 x 45 mm.



Kinnitatud lisaroovile.

Lumetõkketoru (7)

Pikkus: 2000 mm,

Ø 32 mm.

Materjal: tsingitud ja värvitud teras.

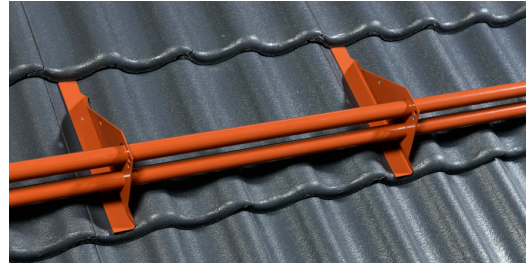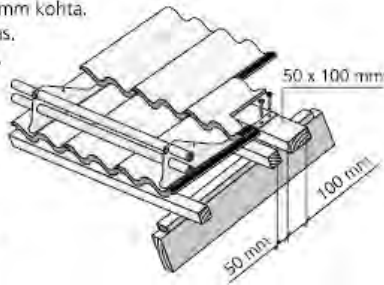

joonis 44


NB. Vittinge kivitüübil kasutatakse turvaelementide kandurite kinnitamiseks tavaroovi asemel laiemat kiviroomi (45x70 või suurem)!

LINNUTÕKKE PAIGALDUS

Räästasõlmes on soovituslik kasutada linnutõket, mis takistab lindude pääsu katusekivide alla. Tasapinnaliste ja väikese lainega katusekivide (Tegalit, Turmalin, Granat) puhul kasutage ventileerivat linnutõket (Joonis 45, 46).


VENTILEERIVA LINNUTÕKKE PAIGALDUS

VENTILEERIV LINNUTÕKE ON KAMMITHEND, MIS PAIGALDATAKSE RÄASTAS ESIMISE REA KATUSEKIVIDE JA ROOVI VAHE TIHENDAMISEKS LINDUDE EEST. ASENDAB ROOVI KÕRGENDUSLISTI. SOOVITATAV KASUTADA LAMEDATE KATUSEKIVIDE KORRAL.

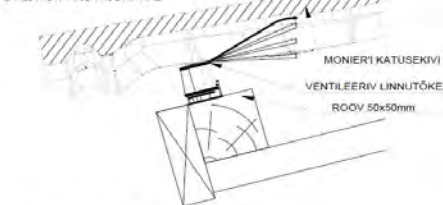


NB! Antud sõlm on soovituslikud ning tuleks via koostöötajaga vastavalt ülesajunud projekti konstruktiivsete lahendustega.

Joonis 45

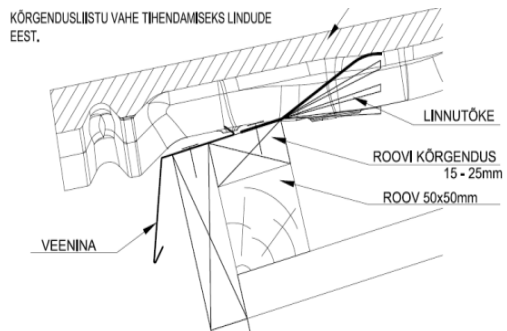


Joonis nr 46

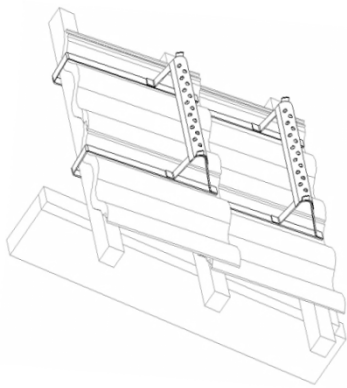

Joonis nr 47


Redelitugi kinnitatakse roovide pealt. See on mõeldud redeli fikseerimiseks räästas (Joonis 48).

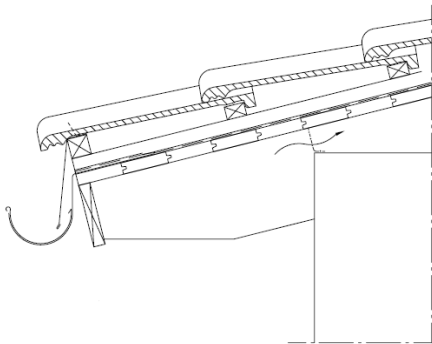

Joonis nr 49

Kui paigaldatakse katuseaste, turvakonks või käigusild, tuleb kividesse sãlgata metallkanduri jaoks sooned, et kivi ei jääks toetuma kanduri metall osale, vaid toetuks alumisele kivile (Pilt 28-30).


Katuseastmed kinnituvad kiviroovi taha. (Joonis nr 47)

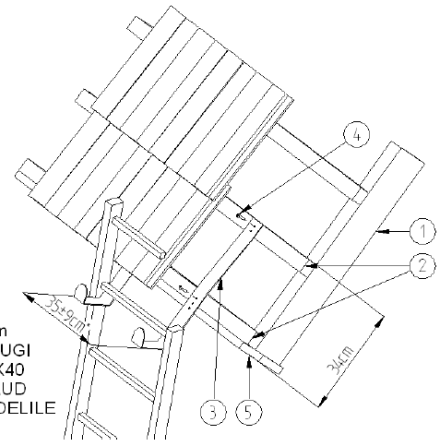

1. SARIKAS
 2. ROOV 50X50mm
 3. REDELIKÜLJETUGI
 4. PUIDUKRUVI 6X40
 5. TUULEKASTILAUD
- * VASTAVALT REDELILE

Joonis nr 48

Räästas soovitame kasutada tilgaplekki, mis kaitseb tugevate vihmade ja tuulte korral vee pressimist tuulekasti ning seinale (Joonis nr 49).

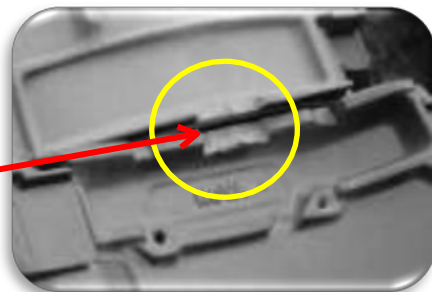

Pilt nr 28




Pilt nr 29



Pilt nr 30 20

10. NEELUSÖLME EHITUS

Ehitamisel on oluline tagada neelusõlme veetihedus ning välistada veekottide tekkimise võimalus. Selleks soovitame kasutada plastikust neelu alusprofiili, millega väldite kondensiprobleeme ja tagate neelu kohal parema tuulutuse. Piisavalt suure katusekalde puhul ($>30^\circ$) pole vajalik neelualusprofiili kasutada tingimustel, et aluskatte paigaldus on teostatud oskuslikult ning tagatud on neelupiirkonna veetihedus (vt. peatükk nr 1).

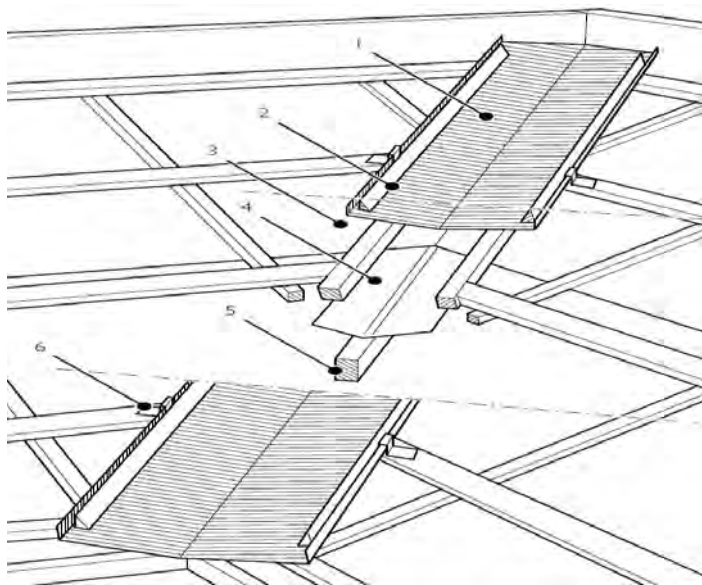

Neelu paigaldamine: 1. Neeluplekk, 2. Neelutihend
3. Aluskate, 4. Neelu alusprofiil, 5. Neelu roovitus
6. Klambrit. Joonis nr 50

Kui kahe erineva katusepinna vaheline neel lõpeb keset katusepinda (nt. vintskappide puhul), siis vormitakse räästas alumiiniumplekist neelu väljajooks (Pilt 32). Neelupleki sügavus tuuakse sujuvalt ümbritseva katusepinna tasemele nii, et tulemuseks on korrektselt vormistatud sõlm. Ülemises kokkujooksupunktis ühendatakse neeluprofiilid omavahel kas valtsides, või kaetakse liitekoht 140mm tihenduslinni Wakaflex ribaga (Pilt 33).

Alumiiniumneelu kandekonstruktsiooniks on rooviga samas mõõdus tugiroovid, mis kinnitatakse kummalegi poole murdejoont nii, et nad toetaksid altpoolt alumiiniumneelupleki mõlema poole keskosa.


Tugiroovide kasutamine on soovitatav kuna nendele seotakse katusekivide roovide otsad neelusõlmes ühte tasapinda ja see moodustab alumiiniumneelule ühtlase aluse (joonis nr 50).

Neeluplekid paigaldatakse tugiroovidele räästa poolt harja suunas 100-150mm ülekatttega ja kinnitatakse spetsiaalse neelupleki klambriga. Ühe neelupleki kinnitamiseks kulub 6 tk klambrit.

Neelu mõlemasse äärde kleebitakse neeluplekitihend. (pilt nr 31).



Pilt nr 31

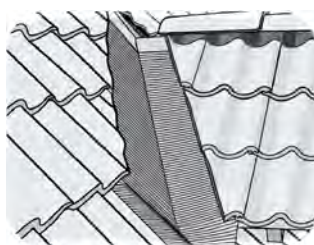


Pilt nr 32



Pilt nr 33

ALUMIINIUMNEELU SÕLM

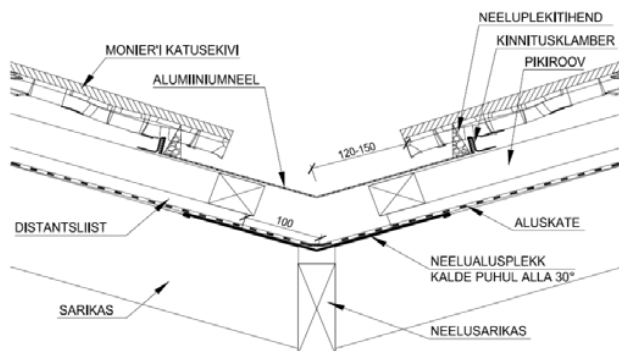

Joonis nr 51

I I. KIVIDE KATUSELE TÕSTMINE

Kui katuse eeltööd on tehtud, on järgmine etapp kivide katusele tõstmine. Selle etapi kiireks teostamiseks soovitame kasutada tõsteteenust millega saate kiiresti ja mugavalt katusekivid katusele. Monieril on selleks pakkuda kraanaga veoauto, mis tõstab kivi kuni 12 m kõrgusele (3 korruselise maja kõrgus). Sellisel puhul tõstetakse alusega kivid katusele kus need laiali jaotatakse. (pilt nr 34, 35)



Pilt nr 34



Pilt nr 35


Kui tõstet ei ole võimalik teostada, võib kivide katusele viimise hõlbustamiseks kasutada tõsteredelit (pilt nr 36), mida on võimalik rentida ehitustööriistu rentivatest ettevõtetest



I2. KIVIPAKKIDE JAOTAMINE KATUSELE

Selleks, et kive ei peaks töö käigus palju ümber tõstma, jaotatakse pakid katusel ühtlaselt laiali. Parim viis kivide jaotuse väljaarvestamiseks on üks pakk lahti teha ja vaadata palju see katuse pinnast katab. Edasi jaotada kivid nii, et katusele tõstetud pakid ei jääks paigaldamist segama. See muudab töö oluliselt lihtsamaks, kiiremaks ja turvalisemaks (joonis nr 53).

Hoiatus! Kui paigaldatakse naturaalselt keraamilist (värvimata) või mitmevärvilist kivi (betoon antiik) siis on kohustuslik segada aluseid ja kivi pakke katusel, et minimeerida värvide erinevust.

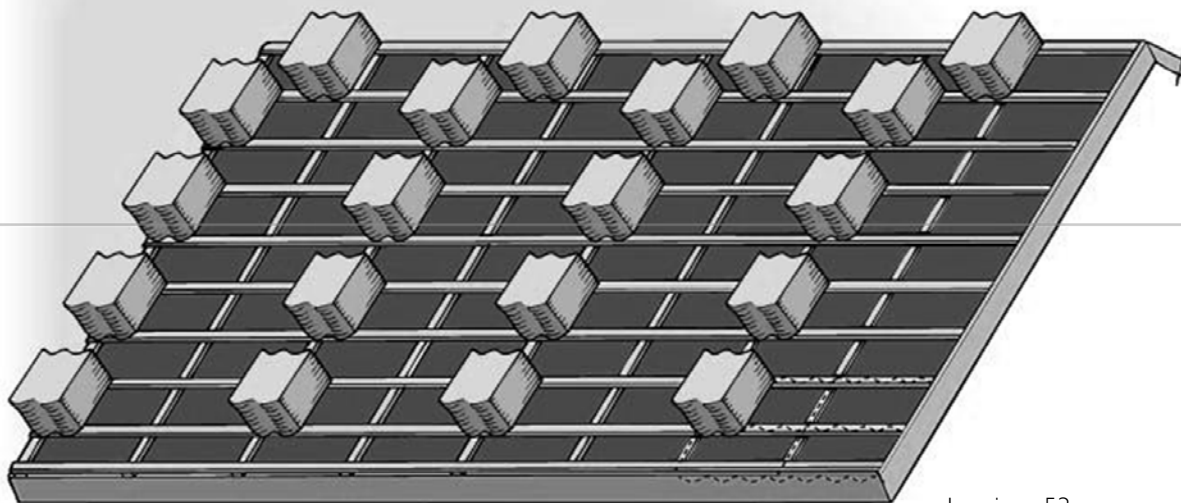

Joonis nr 53

Kivide jaotus katusel, et need ei jääks paigaldust segama.

Kivi nimetus	Kogus pakis	Kivipaki vaheline kaugus igas teises reas
Protector, Elegant, Aerlox	6 tk	0,9 m
EVO	4 tk	0,6 m
Rubin I3V	6 tk	0,7 m
Granat I3V	6 tk	0,65 m
Tumalin, Norteg!	5 tk	0,78 m
Vittinge TII	6 tk	0,72 m
Vittinge EI3	6 tk	0,6 m


* Tegalit ja Teviva katusekivid on kiletatud eripakenduses, mis lõigatakse lahti 4...6 kivi kaupa ja jaotatakse roovidele paki vahega 0,6 - 0,9 m

Tabel nr 3

I 3. KATUSEKIVIDE PAIGALDAMINE


Enne kivide paigaldamist on soovitatav märkida katusele paigaldusliinid (joonis nr. 54) Märkige liinid märkenööriga järgmiselt:
Alumise räasta liin 1 ,
Parem äärekivide liin 2
Ülemine harjakivide liin 3.

Seejärel tähistage märkenööriga iga 5.-7. kivirea tagant vertikaalne joon (joonis nr 54). See on vajalik selleks, et saavutada kivide ühtlane ja sirge laotamine. Eriti tähtis on märkimine suurte katusepindade ja ajalooliste kivide nagu näiteks Vittinge puhul.

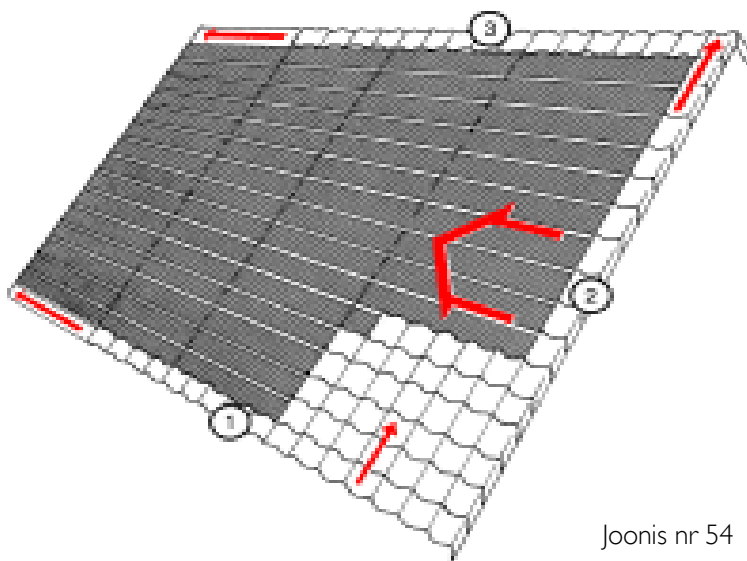

Joonis nr 54

Alusta katusekivide paigaldamist alumisest paremast nurgast 3 kuni 5 reaga korraga ja liigu ülespoole (joonis nr. 55). Katuseharjani jõudes alusta uute ridade paigaldamist alt üles. Kivid on vaja kinnitada nende paigaldamise käigus. On väga oluline, et ümber katuse perimeetri ning sõlmede (neelud,kaldharjad) oleksid kõik kivid kinnitatud. Kivide kinnitamisel tuleb arvestada erinevaid kivitüüpe, katuse kallet ja hoone tüüpi.

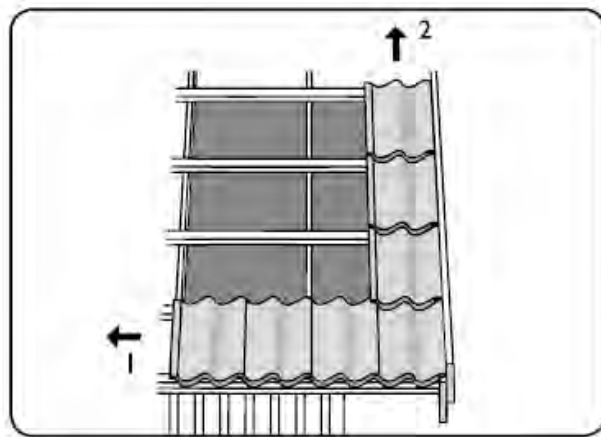

Joonis nr 55

I 4. KATUSE REAKIVIDE KINNITAMINE


* Kinnita kõik katusekivid ümber katuse perimeetri!

Kui katuse kalle on $< 50^\circ$, kinnita iga 3 kivi Kui katuse kalle on $> 60^\circ$ kinnita kõik kivid

* Katusekivid, mida peale lõikamist ei saa toetada kannale (neeludes ja kaldharjades), kinnitatakse lõigatud kivi klambritega või spetsiaalse liimiga. Vt. lk. 27

* Suure tuulekoormusega piirkondades (ranniku alad, avatud maastik) peavad kõik kivid olema kinnitatud.

Reakivide kinnitamiseks kasutatakse reakivi klambreid (joonis nr 56), kuid seal, kus ei ole võimalik klambrit paigaldada, kasutatakse kruvi, liimi või lõigatud kivi klambreid. Igal kivitüübil on oma reakivklamber. Klambri haarakse kivi vasakpoolsest äärest kinni ja lüüakse haamriga kivi roovi külge (pilt nr.38)





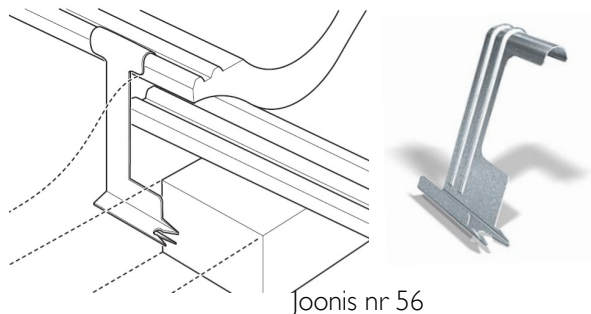


Joonis nr 56



Pilt nr 38

Aina enam kasutatakse ka tööriista vaba vedruklambrit M-Clip, mis kiirendab tööd ja annab paigaldamisel endiselt kvaliteetse tulemuse. Kinnituste arv jääb samaks (joonis nr. 57-61)

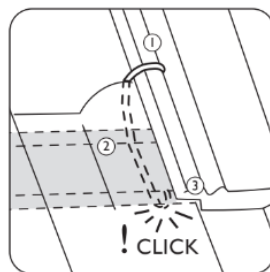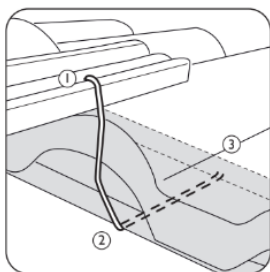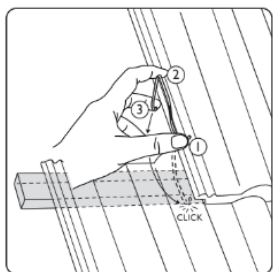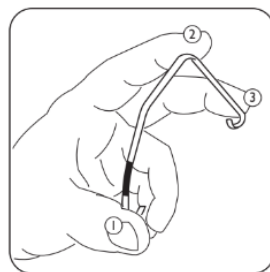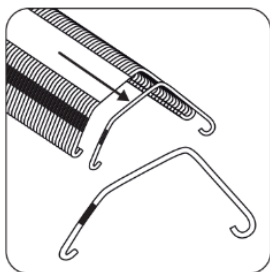

Joonis nr 57-61


VITTINGE KIVIDE KINNITAMINE.

Kinnitus:

Vittinge reakivid kinnitatakse ümber katuse perimeetri ja diagonaals iga teine kivi. Suurema kui 55° katusekalde puhul kinnitatakse kõik reakivid.

Vittinge kivide paigaldamiseks on võimalik kasutada ka S-klambrit, mis jääb küll nähtavaks aga sanas fikseerib ka ülemise kivi nina. Antud klambrit peab kasutama kindlasti katustel mille kalle on suurem kui 55 ° (joonis nr 58)


Vittinge kivide kinnitamiseks väiksema kui 55° kalde puhul kasutatakse U-klambrit. (joonis nr 59)

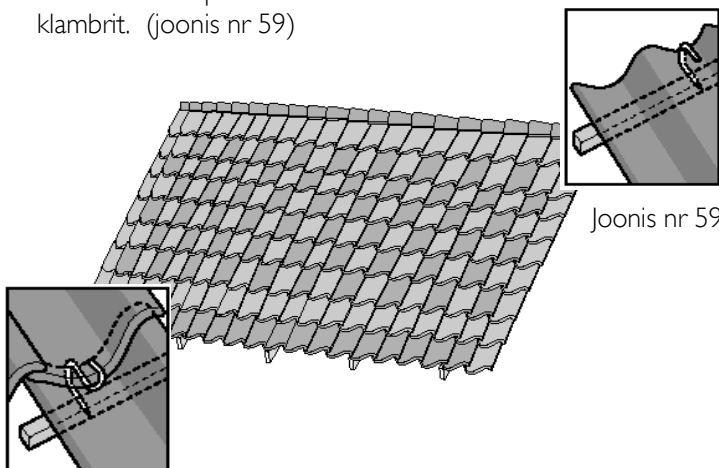

Joonis nr 58

Joonis nr 59

Vittinge kivide kinnitamiseks on olemas ka peidetud kivialune klamber. Klamber kinnitatakse ülemise kivi all olevasse avasse ning fikseeritakse seejärel roovi taha. Antud klamber ei jää näha ning fikseerib nii ülemise kui ka alumise kivi (joonis nr 60).

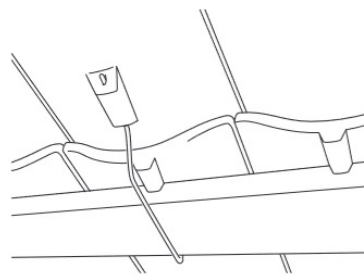

Joonis nr 60

15. TASAPINNALISTE KATUSEKIVIDE PAIGALDAMINE

Tasapinnalisi reakive (Turmalin, Tegalit, Evo, Teviva, Granat) soovitame paigaldada nihkesse poole kivi võrra. Tootevalikus on nii poolikud kui ka terved äärekivid, mis teevad nihkes paigaldamise mugavaks. Ladumist on soovitatav alustada terve äärekiviga ja järgmine rida pooliku reakiviga (pilt nr 41, 42).



Pilt nr 41




Pilt nr 42

Tasapinnalise katuse puhul on oluline arvestada kivide ehituslikku laiust, et ehitusel jõuaks teise räästasse täiskiviga. Kivide ehitusliku laiuse leiate tabelist (lk 18).

16. POOLIKU REAKIVI KASUTAMINE NEELUS JA KALDHARJAS.

Pooliku reakivi kasutamise eesmärk on vältida väikeste kivitükkide lõikamist ja kleepimist katuse neelu- ja kaldharjasõlmedesse. Väikest kivitükki on halb kinnitada ja see ei pruugi katusele turvaliselt püsima jääda. Kui katusekivide paigaldamise ajal näete, et tervest kivist ei piisa neelu või kaldharja rea vormistamiseks, siis poolik reakivi muudab kivide sammu poole võrra laiemaks ja välistab tülika lisatüki paigaldamise (joonis 62 – 65). Poolikut reakivi kasutades jäävad katuse neelu- ja kaldharjasõlmed ilusamaks, ühtlasemaks ja turvalisemaks. Poolik reakivi on teiste kivide vahel vaevu märgatav.

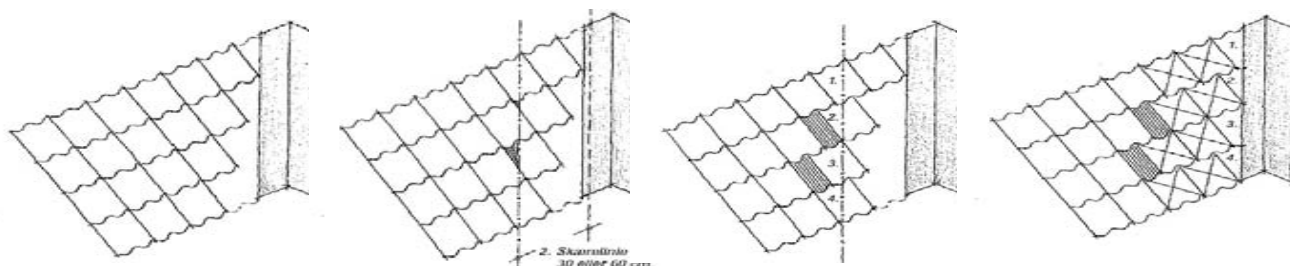

Joonised 62 - 65

17. LÕIGATUD KIVI PAIGALDAMINE

Kohtades, kus on vaja kive lõigata (näiteks neelud ja kaldharjad), tuleb kasutada lõigatud kivi klambreid. Klamber kinnitatakse kivi ülemisse serva ja pingutatakse traadi ja naelaga harjaroovi(neelus kiviroomi) külge. Kohustuslik on kasutada lõigatud kivide puhul ms-polümeerset liimi M-Glue (pilt nr 43), millega liimitakse lõigatud kivi kõrval oleva kivi külge. Nii väldime näiteks neeludesse koguneva lume surve kivitükkide väljasurumise nende algsest paigalduskohast..



Pilt nr 43



Pilt nr 44



Pilt nr 45



Pilt nr 46




Pilt nr 47



Pilt nr 48

18. HORISONTAAL-JA KALDHARJASÕLMED.

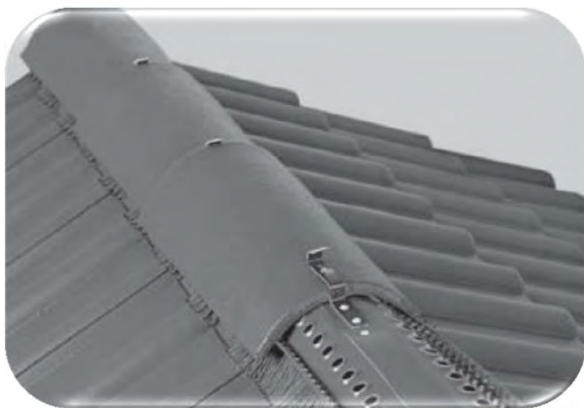

Pilt nr 49

Harjasõlme ehitamist alustatakse harjaroovi paigaldusega. Üldjuhul kasutatakse harjaroovina kivirooviga samas mõõdus saematerjali, kuid mitte suuremat kui 50x75 mm materjali (mitte kasutada distantsliistu), mille puhul saame hea kinnitus- ja toetuspinna harjakivile. Harjaroov kinnitatakse harjaroovi kinnitusklambritega, sammuga 50-75 cm vaheldumisi mõlemale poole harjaroovi (pilt nr 50, 52). Harjaroovi kinnitusklambrid tuleb paigaldada, kui kividega on jõutud harjani, et nad asetseks kivilaine kohal.




Pilt nr 50

Harjaroov kinnitatakse kiviroovi külge harjaroovi kinnitusklambritega, mis kinnitatakse Monier markeeringuga katusekruve 4,2mm x 35 mm (neli kruvi klambri kohta). Harjaroov kinnitatakse sellisele kõrgusele, et harjakivi toetuks harjaroovile ja mõlemalt poolt katuse reaktividele. Toetuspunkte kokku 3 (pilt nr 49, 51, 52).



Pilt nr 51

Harjaroovi kõrguse leidmiseks tuleb ajutiselt paika panna kaks ülemist reakivi mõlemal pool harja ja nende peale harjakivi. Seejärel mõõta harjakivi kitsamast otsast kõrgus sarika tipust harjakivi alla. Sellest mõõdust tuleb lahutada 5 mm ja saate kõrguse, kuhu peab jääma harjaroovi ülemine pind (pilt nr 51).

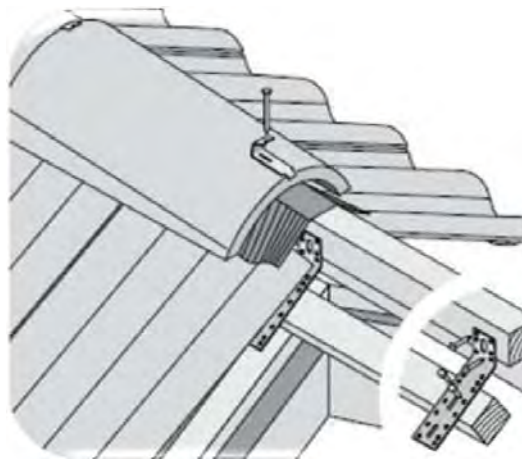

Pilt nr 52

Hari ventileeriva harjatihendiga
Pärast harjaroovi paigaldamist tuleb paigaldada harjatihend. Selleks on kahte tüüpi harjatihendit:

- 1) ventileeriv harjatihend 1m (pilt nr 53).
- 2) rullitav harjatihendid (Figaroll) 5m (pilt nr 55).



Pilt nr 53



Pilt nr 55

Ventileerivat plastikust harjatihendit võib kasutada ainult horisontaalse harja puhul. Tihend kinnitatakse Monier katusekruididega TORX 4,2 mm x 35 mm Kinnitamise samm: 30 cm Kinnitus: harjaroovi külge.

Ventileeriva rullitava harjatihendi paigaldamine

Harjaroovile rullitud harjatihend kinnitatakse sammuga 30 cm ning kasutatakse Monier katusekruidi TORX 4,2 mm x 35 mm. Üleminekul järgmisele rullile peab paanide kattuvus olema vähemalt 5 cm.

Märkus. Enne rulltihendi paigaldamist tuleb jälgida, et kivide pind oleks puhas ja kuiv. Kui temperatuur on väiksem kui +5 °C, tuleb kivi pinda soojendada elektrilise fööniga. Keelatud on kasutada bensiini- või gaaspõletit.



Pilt nr 54

Rulli harjatihend piki harja lahti ja fikseeri see klambripüstoliga (pilt nr 54). Seejärel eemalda kleeplindi kaitsekile. Esmalt vajuta kinni lainelisel kivil kõrgemad osad (pilt nr 56).



Pilt nr 56

Pärast seda vajuta kogu äär kinni kas käsisti või spetsiaalse rulliga rullides (Pilt 57).




Pilt nr 57



Pilt nr 58

Märkus. Harjatihend peab olema liimitud tihedalt vastu reakeive (pilt nr 58, 61).

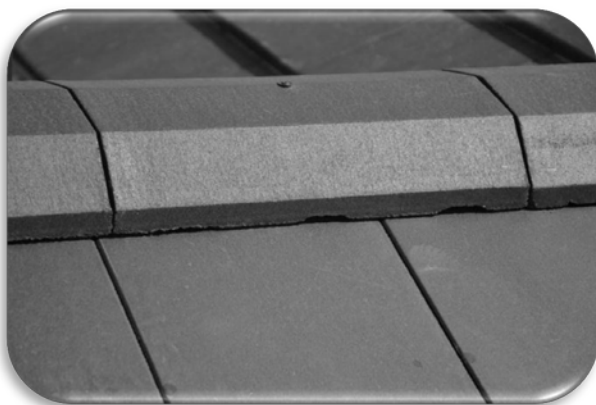

Pilt nr 59



Pilt nr 61



Pilt nr 60

Rubin, Nortegl, Granat ja Vittinge harjakivid paigaldatakse suunaga otsest keskele. Liitumiskohal kasutatakse liitekivi (pilt nr 62).

Pärast harjatihendi kinnitamist soovitame harjakivide paigaldust alustada domineerivatele tuultele vastusuunast. Nii vähendame sademete sattumist harjakivide alla (pilt nr 61).

Harjakivide paigaldamisel kasutatakse Monier katusekruve TORX 42mm x 70mm ja harjakivi klambrit (pilt nr 60). Vittinge ja Tegalit harjakivid paigaldatakse ainult kruvidega. Vittinge harjakivi kinnitamisel tuleb kasutada tihendiga seibe. Tegalit harjakivid paigaldatakse üksteise kõrvale ning ühenduskohad tihendatakse M-Gluega (pilt nr 63).



Pilt nr 62



Pilt nr 63

Kelpkatuse puhul tuleb kasutada Y- harjakivi ja harja liitekivi (pilt nr 64).



Pilt nr 64


Harja alguse ja lõpu vormistamisel kasuta harja alguskivi ja otsaplaati (pilt nr 65-67).



Pilt nr 65



Pilt nr 66

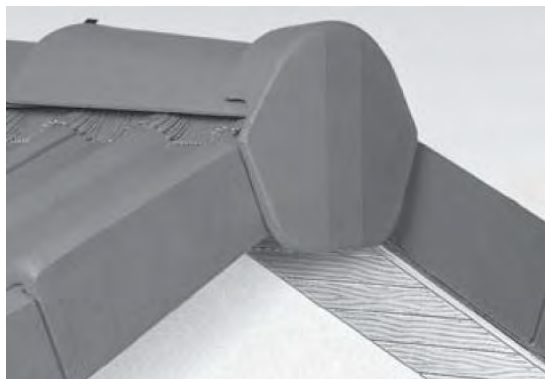

Pilt nr 67


Otsaplaadi kasutamisel tehakse äärekividele 2-3 cm sisselõiked (pilt nr 65).

Kaldharja alguses kasutatakse spetsiaalset kaldharja alguskivi (pilt nr 68).



Pilt nr 68

Mitme horisontaalharja liitumisel kasutatakse T- ja X-tüüpi harjakivisid. T-kivi puhul tuleb kasutada 2 tk harja alguskivi ja 1 tk harja lõpukivi (joonis nr 69). X-harjakivi puhul 4 tk harja alguskivi (joonis nr 68).

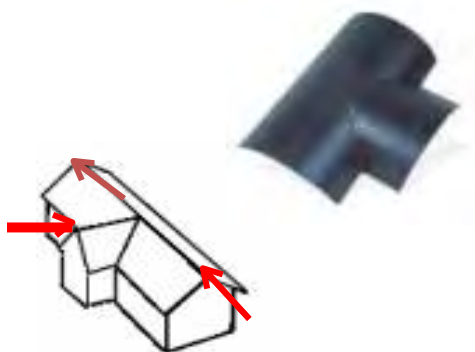

Joonis nr 69




Joonis nr 68

HORISONTAALHARJA JA KAHE KALDHARJA ÜHENDUS.


Koht, kus harjas ühenduvad horisontaal- ja kaks kaldharja, tuleb katta Y-kiviga. Sellisel juhul kaldharjatihendid kattuvad ja neid katab horisontaalharja tihend (pilt nr 69).



Pilt nr 69

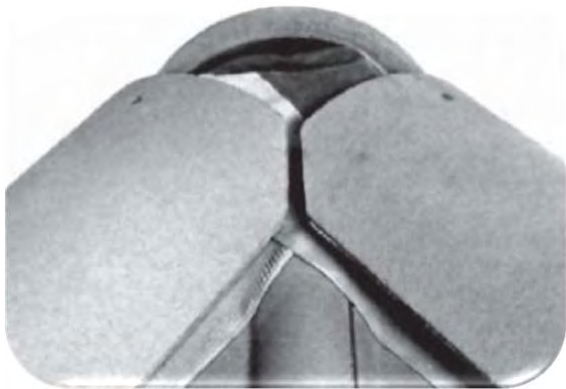

Pilt nr 70

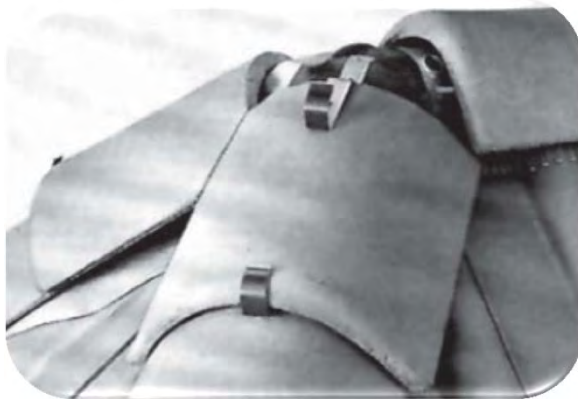

Pilt nr 71

Kivide paigaldamisel lõigatakse viimaste kivide ristumiskohad nii, et kivide vahe ei jääks suuremaks kui 1 cm (pilt nr 70, 71).

Kui harjakive tuleb lühendada, siis märkige kividele Y-kivi kattumise koht ja tehke lõige 6 cm üle märgitud piiri. Puurige augud (läbimõõduga Ø 5 mm) harjakiviklambri paigaldamiseks (pilt nr 73)




Pilt nr 72



Pilt nr 73

Distsantsliist 25 mm

Ülemine reakivi

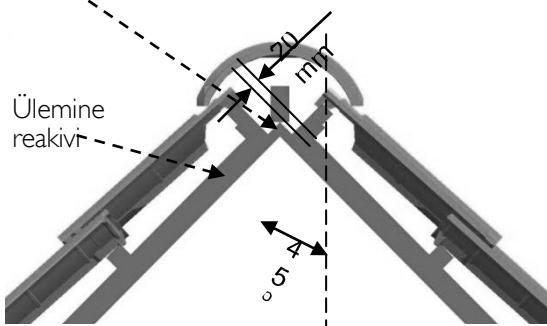

Joonis nr 70

Korralikult lõigatud ja paigaldatud harjakivid ning nende peale paigaldatud Y-kivi (pilt nr 72).

Nortegi harja vormistamiseks kasutatakse ülemist reakivi, mille paigaldamiseks on vaja viimasele roovile paigaldada distantsliist 25 mm (joonis nr 70; pilt nr 74).



Pilt nr 74

19. PULTHARJA SÕLMED

Granat 13V ja Rubin 13V katustel kasutatakse Sattel pultharjakivisid, algus- ja lõpukivi. (Pilt nr 75)




Pilt nr 75

Tegalit ja Turmalin katustel kasutatakse vastavaid pultharjakivisid, algus- ja lõpukivisid. (Pilt nr 76)



Pilt nr 76


Pultharjad, millel ei ole spetsiaalseid pultkivisid, saab lahendada vastava plekkprofiili ja harjatihendiga (Joonis nr 71).

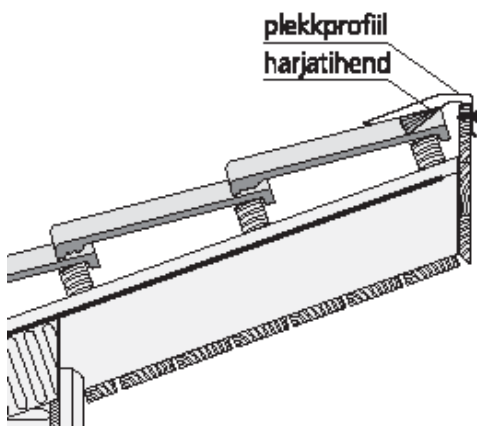


Joonis nr 71

20. ERINEVA KALDEGA JA SEINAGA LIITUVAD KATUSED.

Üleminekul ühelt kaldelt teisele kaldenurgale, kasutage Wakaflex tihenduslinti laiusaga 280 või 140 mm. Wakaflex tihenduslinti soovitame paigaldada nii, et ülemine osa jääks ülemise kivi tugiroovi peale.

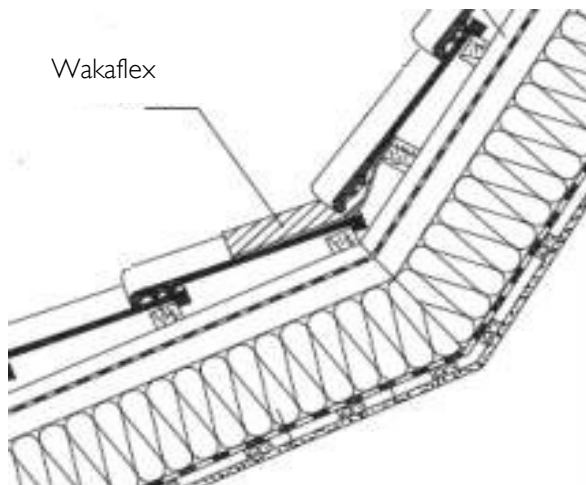


Joonis nr 72

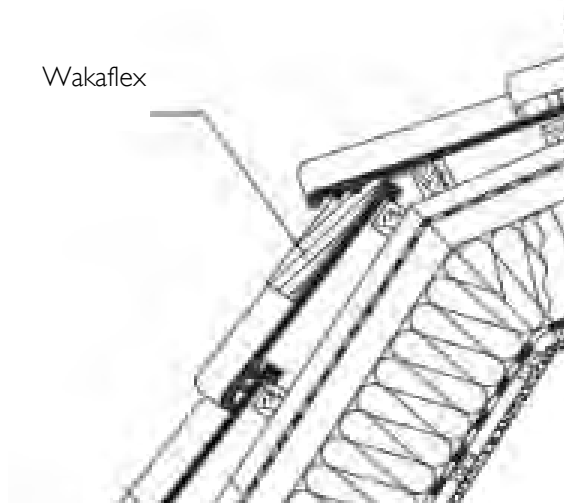


Joonis nr 73

Katuse liitumine seinaga.
Kasuta antud sõlme lahendamiseks
Wakaflex tihenduslinti (joonis 74, 75).

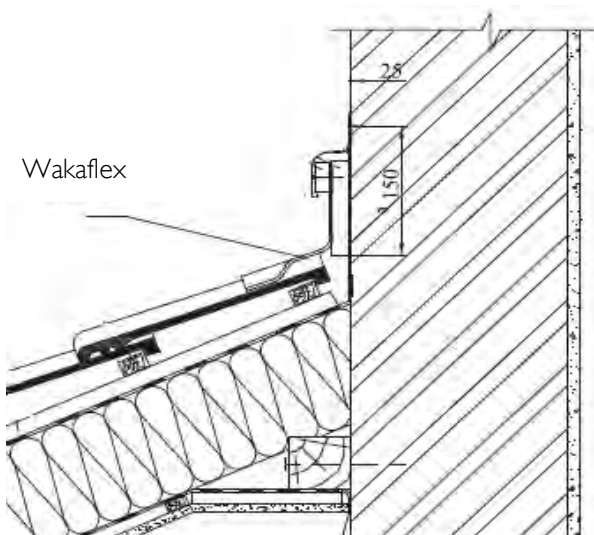

Joonis nr 74

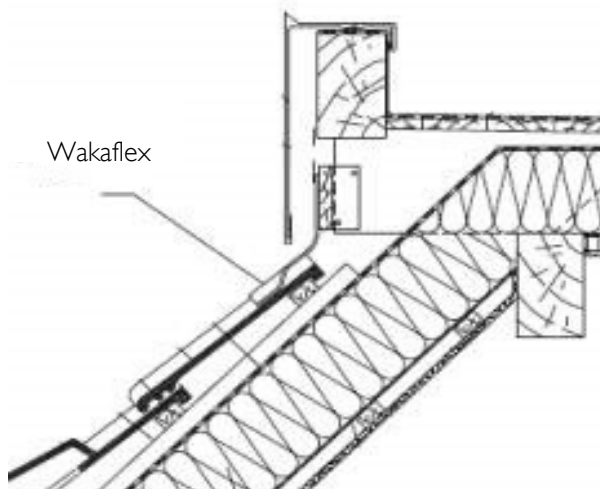


Joonis nr 75

21. ÄÄRESÕLMED

Katuse äärte lõpetamiseks on neli head meetodit. Valik peaks lähtuma soovitud lõppilmest ja kasutatavatest katusekividest.

Variant 1: universaalsed ääreivid (ainult Est-Stein betoonkividel)

Kui reakivid on paigaldatud ja rooviotsad on lõigatud ühepikkuseks, kinnita roovi otste külge äärelaud, mis ehitatakse hiljem kokku tuulekasti konstruktsiooniga. Äärelaua kõrgus tuleb sobitada ääreivi ja reakivi järgi nii, et ta kannaks ääreivi ja toetuks reakividele. Ääreive paigaldatakse alt ülesse ja kinnitatakse kahe kruviga.

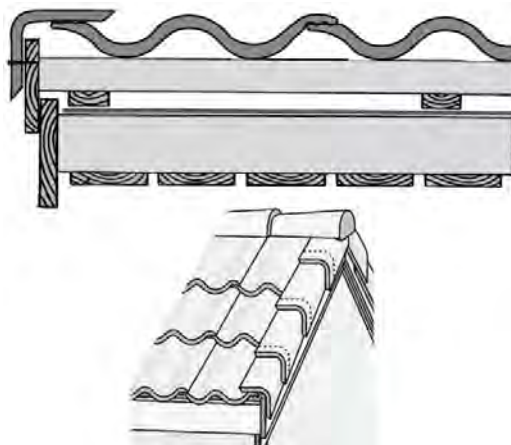


Joonis nr 76

Variant 2: vasakud ja paremad ääreivid

Katuse ehitus algab paremalt parema ääreiviga, edasi kasutatakse standardseid reakive ning vasakul ääres vasakut ääreivi.


Enne kivide paigaldust kontrolli katuse laiust. Kui see vajab korrigeerimist, tee seda.

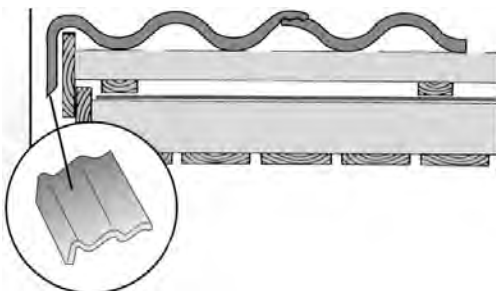

Joonis nr 77

Variant 3: topeltlainega reakivid

Kui kasutad topeltlainega katusekive, algab katus reakiviga paremalt, ulatudes aga 1-2 cm üle serva. Selleks, et saavutada ühtne tulemus vasakpoolsel viilul, lõpeta topeltlainelise katusekiviga, mis peab samuti 1-2 cm üle katuse serva ulatuma. Kontrolli katuse laiust. Kui see vajab muutmist, tee seda.

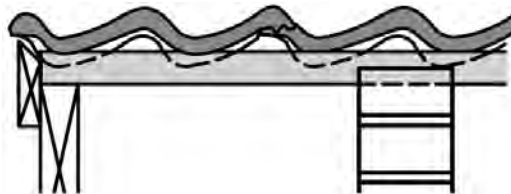


Joonis nr 78

Variant 4: alumiiniumist ääreplekk

Kui kasutad alumiiniumist ääreplekki, peab äärelaud olema samal kõrgusel reakivide laine harjaga.

Ääreplekk kinnitatakse äärelaua külge kruvidega nii, et pleki äär ulatuks katusekivi laine põhja.

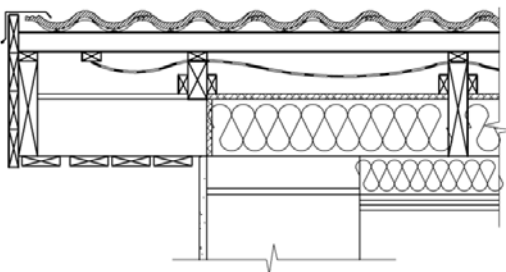

Joonis nr 79

22. LISATÖÖD

LÄBIVIIGUD

Monier katusekividele on pakkuda mitmeid erinevaid läbiviigukomplekte, mis sisaldavad läbiviigutihendeid ja kinnitusvahendeid, mida on lihtne paigaldada.

Eri mõõtudega läbiviikude puhul tuleb aluskatte ja läbiviigu tihendamisel kasutada tihenduslinti Flexiroll .




Pilt nr 78




Pilt nr 77

Läbiviikude vormistamiseks katusepinnal (v.a pehmed läbiviigud) kasutage Wakaflex tihenduslinti. Läbiviigud on soovitatav paigaldada võimalikult harja lähedale vältimaks lumekoormust. Katuseakende kohale tuleb paigaldada lumetõke, ventilatsioonikomplekti kohale sobib ka katuseaste.

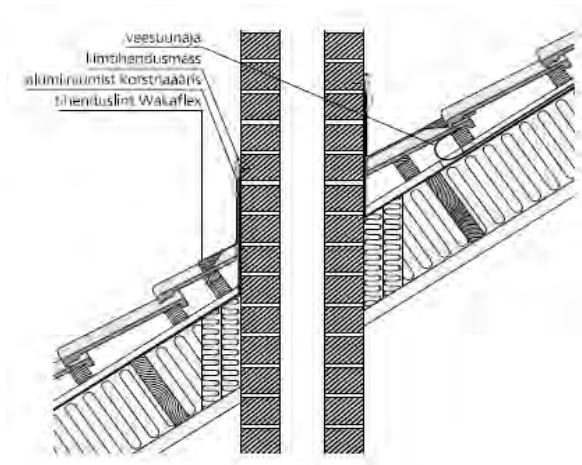


Joonis nr 80

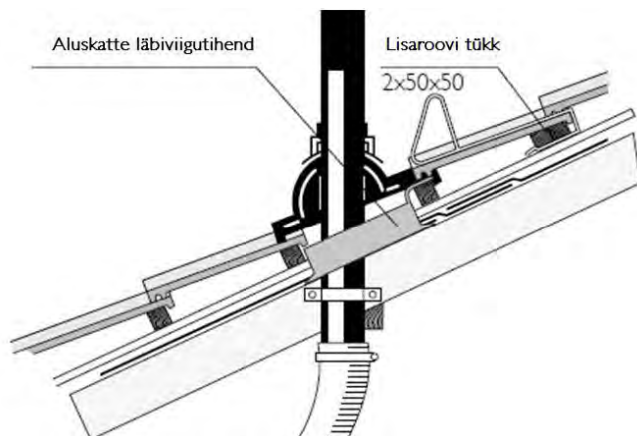

Joonis nr 81

SEINALIITED

Seinaliited vormistatakse liitepleki või Wakaflex tihenduslindiga. Liiteplekiga on võimalik lahendada katusealuse konstruktsiooni tuulutus.

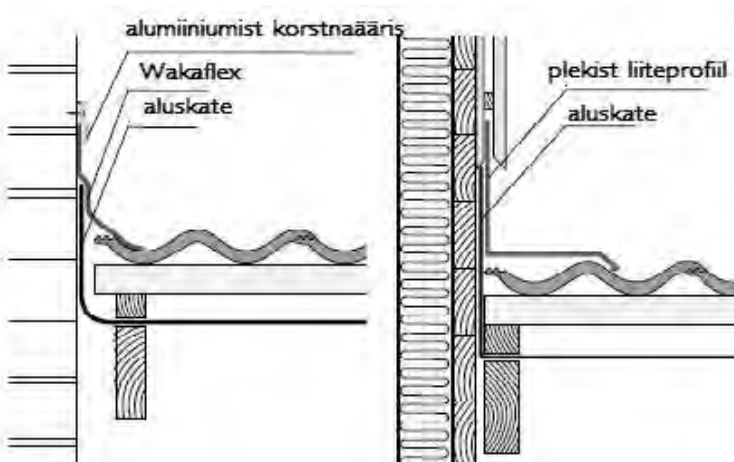


Joonis nr 82

23. KATUSE LÄBIVIIGU VORMISTAMINE WAKAFLEX TIHENDUSLINDIGA

KORSTNA LÄBIVIIG

Monier pakub korstnatihenduskomplekti, mis sisaldab tihenduslinti Wakaflex 5 m, korstna äärisplekki 4x1,2 m, ms-polümeerliimi, naeltüübleid 16 tk ning paigaldusjuhendit.

Flexiroll tihenduslinti tuleb kasutada aluskatte läbiviikude ja ülespöörete tihendamiseks korstende, luukide, vintskappide ja katuseakende ümber. Läbiviigud soovitame paigaldada võimalikult harja lähedale, et vähendada lumekoormusest tekkivat ohtu läbiviikudele. Kui lumekoormuse oht läbiviigule on suur, tuleb seda turvata ja kaitsta lumetõkkega.

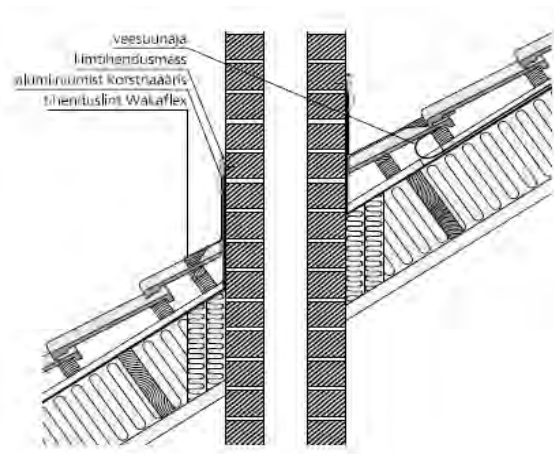

Joonis nr 83



Pilt nr 79

Puhasta pinnad hoolikalt. Arvestuslik riba pikkus on korstna laius pluss ülekate (mõlemalt poolt u. 15 cm). Kandi Wakaflex ning aseta kohale, eemalda kattekile ja suru Wakaflex liimiriba kohalt hoolikalt korstna külge. Seejärel liimi Wakaflex katusekivide külge, esmalt surudes kinni laineharjad ja seejärel lohu kohad. (pildid nr 79-81)




Pilt nr 80



Pilt nr 81



Pilt nr 82

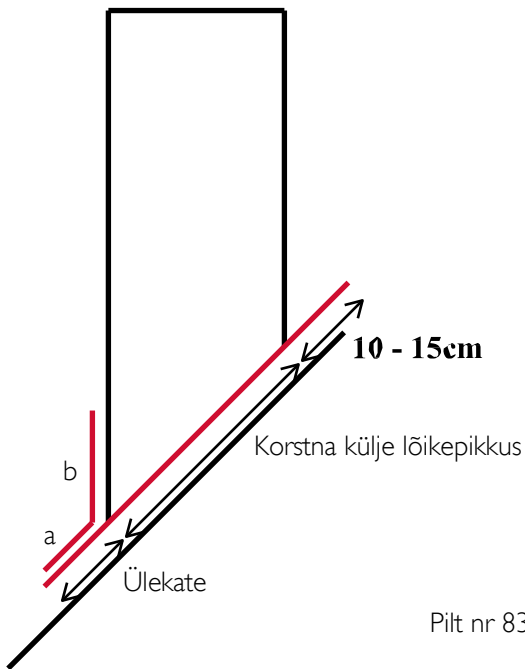

Pilt nr 83

Tasapinnalisel katusekivil on võimalus kasutada Wakaflex tihenduslinde tükke korstna ääri vormistamiseks. Oluline on, et kivipinnal oleks materjali laius vähemalt 12 cm (pilt 85).

Tee sisselõige umbes 45° nurga all kuni korstna ja katusekatte ristumisribani.

NBI ÄRA TEE SISSELÕIGET LIIGA SÜGAVALE, ET EI TEKIKS AUKU!


Suru Wakaflex hoolikalt korstna ja katusekatte külge (pilt nr 82).

Külgmise riba pikkuseks on korstna külje pikkus pluss 15 cm ülekate mõlemast otsast. Enne paigaldamist kandi riba ja seejärel eemalda kaitsekile. Alusta kaitsekile eemaldamist korstnapoolsest küljelt ja seejärel liimi kivide külge. (pildid 83, 84)



Pilt nr 84

Vertikaalset sisselõiget tehes jätta 20-30 mm varu ümber korstna nurga keeramiseks. (pilt 84)

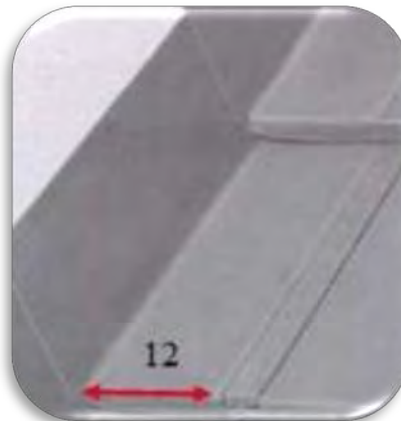

Pilt nr 85



Pilt nr 86

Lõika ära liigne kivilaine põhja jääv osa ning vormista nurgad ümaraks. (pilt nr 86)



Pilt nr 87

Voldi ja vormi lõigatud osa ümber nurga paika. Wakaflexi osad liimuvad omavahel iseenesest. (pilt nr 87).




Pilt nr 88

Külje ülaservas tee diagonaalne sisselõige kuni korstnaserva ja katusepinna lõikepunktini. (pilt nr 88)



Pilt nr 89

Korstna tagakülje jaoks on vaja vähemalt 35 cm laiust Wakaflexi riba (15 cm ülespöördele, 10 cm vahe korstnast katusekivideni ning vähemalt 10 cm ülekatet.) Ühenda 2 riba Wakaflexi üksteisega vähemalt 5 cm ülekattega ning liimi nad kokku (soovitav kasutada käsirullikut) (pilt nr 89).

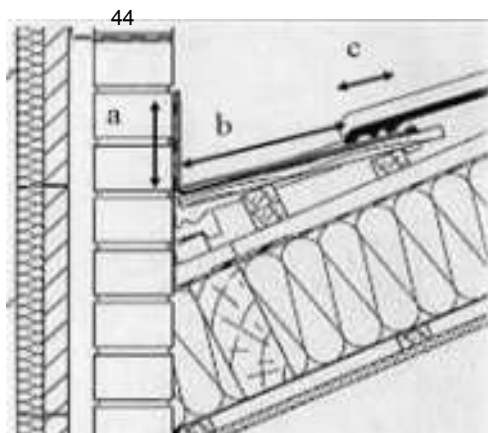

Joonis nr 89

Korstna tagumise külje katusepinna viimistluseks võib kasutada plaatmaterjali (OSB või vineer) (joonis nr 89)
Mõõtmed:

- a) Ülespööre korstnale vähemalt 15 cm
- b) Ülespööre kaugus kividest vähemalt 10 cm
- c) Ülekate sõltub katuse kaldest
 - $\alpha < 15^\circ$ --> 20 cm
 - $\alpha < 22^\circ$ --> 15 cm
 - $\alpha > 22^\circ$ --> 10 cm



Pilt nr 90

Lükka korstna taga olev kivid üles. Voldi laiendatud riba vastavasse kaldesse ning paigalda see korstna taha. (pilt nr 90)




Pilt nr 91

Lõika ära liigsed osad, arvestades ka ümber nurga pööratavat vertikaalset ülekattet 2-3 cm. (pilt nr 91)


Oluline on hoolikalt kokku liimida nurgäihendused.

Kinnita Wakaflex korstnale ja pressi ülekatted kokku, et tekiks veetihe ühendus. (pildid nr 92-93)

Pööra erilist tähelepanu nurkade veetihedusele.

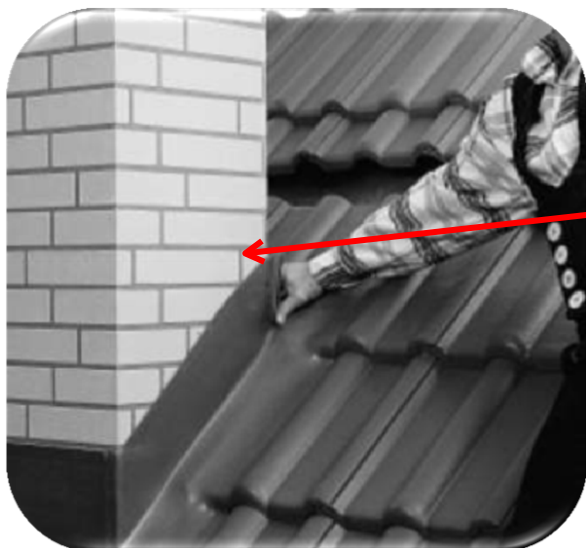

Pilt nr 92

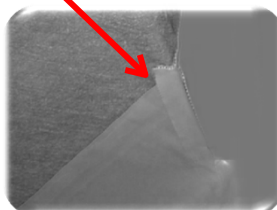


Pilt nr 93



Pilt nr 94

Vormi Wakaflex kivide järgi ja seejärel nihuta kivid oma kohale tagasi (pilt nr 94).

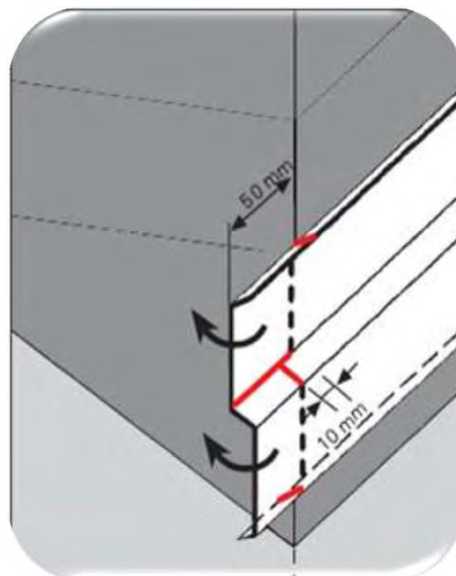

Pilt nr 95

Wakaflexi-korstna ühenduse kaitsmiseks on kohustuslik kasutada spetsiaalset liiteprofili. (pilt nr 95).



Pilt nr 96

Korstnaäärise ülemise serva ja seina vahe tihendatakse vastava tihendusmastiksiga (näit. M-glue liim) (pilt nr 96)




Pilt nr 97

Lõplikult vormistatud läbiviik. (pilt nr 97)

OHUTUSNÕUDED KALDKATUSTEL

Igal majaomanikul lasub vastutus katuse ohutuse ees. Vara omanikuna olete vastutav kõigi eest, kes teie katusel töökohustusi on täitmas. Nead vajavad ohutusvarustust ja võivad selle puudumisel keelduda katusele mnemast. Järgige ka seadusi ja ehitusnõudeid, mis käsitlevad katuse turvavarustust.

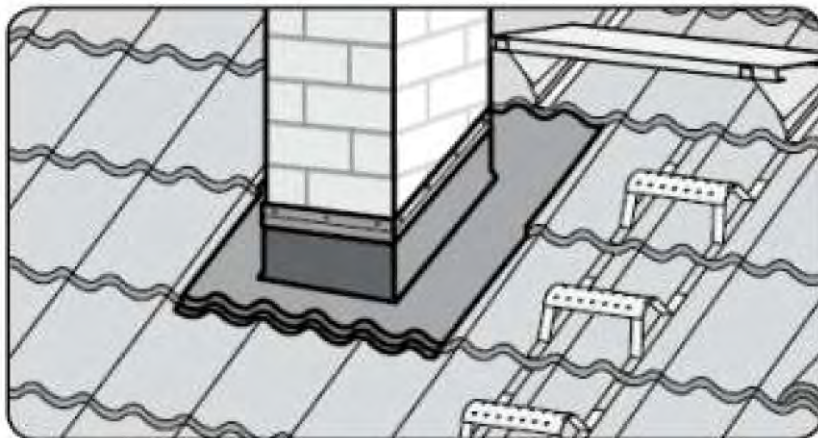

Joonis nr 77



Pilt nr 107

TÖÖRIIETUS JA TURVAVARUSTUS.



Personaalsed kaitsevahendid.

Katustel töötades on kohustuslik kasutada kaitserakmeid ehk täisrakmeid.

Täisrakmeid on mitmesuguse kujuga. Katusetöödeks sobivatel rakmetel on rinnal ja selja ülaosas ohutusköite kinnitamiseks terasrõngad. Mõnedel rakmetel on kinnituskoht küljel, kust see võimaliku kukkumise korral seljale jookseb. Täisrakmed võivad olla ka rõivaste külge õmmeldud.

Ohutusköiele võib paigaldada püüdmisseadmed, näiteks kukkumise amortisaatorid või kaitseplokid. Püüdmisseadmed absorbeerivad kukkumisel tekkivat šokikoormust. Kaitseplokk on tavalikumise korral avatud, kuid sulgub järsu tõmbe, näiteks kukkumise korral.

Ärge kasutage katusetöödel kaitsevööd. Juba 0,5 m kõrguselt vabangemine tekitab kehale suure koormuse. Kaitsevööd kandev isik jääb kukkumise korral kõhu-või selgapidi vöö sisse rippuma, samuti võib viga saada rinnakorv.





Ehitustegevuse nõudeid sätestav määrus kohustab koostama tööohutuse plaani ja nõuab riskide hindamist. Kui katuse kalle on üle 15 kraadi ja katuseräästas kõrgem kui 2 meetrit, tuleb paigaldada kaitsepiire või ohutusvõrk. Kui töö iseloomu tõttu on vaja kasutada turvarakmeid ja ohutusvööd, siis tuleb need kinnitada ohutustrossidega, köitega või kasutada teisi julgestusmeetodeid.

Ehitustöödel on kohustuslik kasutada turvajalanõusid.



Kui ehituskiivri kandmine on juba muutunud iseenesest mõistetavaks, siis kaitseprillide kasutamine veel mitte. Kui vanusegrupis 16-44 aastat moodustab silmatraumade osakaal umbes 30% õnnetustest, siis üle 45 aastastel vaid 10% õnnetuste koguhulgast. Põhjus: vanusega suureneb optilisi prille kasutavate inimeste hulk. Kasutage kiivrit millele on lisatud silmakaitse. Eeliseks tavaliste prillide ees on selle kasutamismõeldis igas olukorras, sest prillid on kinnitatud kiivri sisemusse.

TERMINITE SELETUS

- Hingav katuse aluskate - avatud difusiooniga, auru läbilaskev aluskate mis sobib ka tuuletõkkeks.
- Mittehingav aluskate- suletud difusiooniga, auru mitte läbilaskev aluskate.
- Distantliist - on liist aluskatte ja kivi roovi vahel tuulutuse tagamiseks.
- Roov - on materjal mille peale paigaldatakse katusekivid.
- Hari - katuseharjaks nimetatakse katuse kõige ülemist (horisontaalset) piirjoont.
- Räästas - räästaks nimetatakse katusepinna alumist (horisontaalset) piirjoont.
- Katuseäär - katuseääred on katusepinna vasak või parempoolne vertikaalne joon.
- Kaldhari - kaldharjad on kahe kaldkatusepinna välimised ristumisjooned.
- Neel - neelud on kahe kaldkatusepinna sisemised ristumisjooned.

Katus väljast

- ☐ Kas aluskatte valik ja paigaldus on õiged?
- ☐ Kas roovid on õiges mõõdus?
- ☐ Kas tuulutusliist ja roovid on õigesti paigaldatud?
- ☐ Kas katusekivid on õigesti paigaldatud?
- ☐ Kas kivid on korrektelt lõigatud?

Tihendamine

- ☐ Kas harjatihend on paigaldatud vastavalt juhendile?
- ☐ Kas neel on paigaldatud vastavalt juhendile?
- ☐ Kas linnutõke on räästaroovidele paigaldatud vastavalt juhendile?
- ☐ Kas veekindlus on läbiviikudel kontrollitud?

Ohutus

- ☐ Kas katusele on paigaldatud katuseastmed vastavalt juhendile?
- ☐ Kas ohutusrakmete kinnituskohad (turvakonks) on paigaldatud vastavalt juhendile?
- ☐ Kas käigusillad on paigaldatud vastavalt juhendile?
- ☐ Kas lumeohutuse tooted on paigaldatud sellises mahus, mida nõuavad hea ehitustava ja seadused vastavalt juhendile?
- ☐ Kas kõik tooted on paigaldatud juhenditele vastavalt?

Kinnitused

- ☐ Kas katusekivid on kinnitatud vastavalt Monier OÜ paigaldusjuhendile?
- ☐ Kas harjakivid on paigaldatud vastavalt Monier OÜ paigaldusjuhendile?

Ventilatsioon

- ☐ Kas on kasutatud sobivaid tuulutusliiste (vt juhend)?
- ☐ Kas läbiviigud on paigaldatud vastavalt juhendile?
- ☐ Kas kõik mitteventileerivad katuseosad on varustatud ventilatsiooniavadega? (vt juhend)

ALLKIRI

NIMI

FIRMA

KOHT

AEG

